

HUMAX

CATV デジタル放送受信用 セットトップボックス **JC-3500**



取扱説明書

このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。製品を安全に正しくお使いいただるために、本書をよくお読みになりご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

目次

1 安全上のご注意

使用上の注意	6
--------	---

2 ご使用の前に

本機の特長と楽しみかた	8
リモコンボタンの名称と機能	10
本体各部の名称	12
付属品を確認しましょう	14
放送受信までの流れ	15

3 接続と初期設定

ケーブルテレビ宅内線の接続	16
テレビの接続	16
電話回線の接続	18
電話回線の接続方法	18
ビデオや DVD レコーダー、 オーディオ機器の接続	20
IR システムコントローラーの接続	20
初期設定をする	21
リモコンの準備	21
IC カードの挿入	21
電源を入れる	22
郵便番号設定	25
電話回線の設定	26
IR システムコントローラーの設定	27
TV コードの設定	28
本機のリモコンで TV を操作する	28
時計表示の設定	28

4 番組を見る

番組を見てみましょう	29
チャンネルの選びかた	30
チャンネル+ / - ボタンの選局設定	32
選局対象設定	32
チャンネルスキップ設定	32
番組表から選ぶ	34
番組表の使いかた	34
数字（ワンタッチ）ボタンで選ぶ	34
ワンタッチボタンを登録する	34
ワンタッチボタンの使いかた	36
お好みリストから選ぶ	36
お好みリストを作る	36

お好みリストの使いかた	37
CH リストから選ぶ	37
CH リストの使いかた	37
番組の情報を見る	38
見ている番組の番組情報を見る	38
字幕や文字スーパーを選ぶ	38
マルチ映像や二重音声を選ぶ	39
表示のオン・オフ機能を使う	39
サイドカット機能を使う	40
サイドカットして見る	40
ペイ・パー・ビュー（PPV）および 視聴制限番組を見る	41
ペイ・パー・ビュー番組の購入方法	41
年齢制限番組の視聴	42
データ放送を見る	43

5 便利に使う

番組表を便利に使う	44
番組表で放送中の番組を選ぶ	45
番組表から番組を検索する	45
番組表の日付や時間変えるには	48
視聴予約・録画予約をする	48
番組を予約する	48
時間指定予約（タイマー予約）	50
予約の確認と変更・取り消し	51
予約番組の視聴と録画	51
IR システムコントローラーで 連動録画するには	52
IR システムコントローラーを 使わずに録画するには	52
視聴制限の設定	53
暗証番号の変更	53
視聴可能年齢の設定	53
一番組制限額	54
視聴制限チャンネル設定	54
制限解除有効期間	55
メール (放送メール／本機からの情報)	56
購入記録	56
購入記録送信結果	57
双向方向通信一覧	57
ナビ設定	58
システム情報	59
地上デジタル初期スキャン	59
地上デジタル再スキャン	60
ユーザー設定を初期化する	60

6 その他

リセットボタンについて	61
お手入れについて	61
地上デジタル放送地域別チャンネル一覧	62
アイコン一覧	64
メニュー画面一覧	66
故障かな？と思ったら	68
エラーメッセージ表	70
How to Use JC-3500	71
主な仕様	72
索引	74

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警 告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注 意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。



● 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

! 警 告



**電圧 交流 100V 以外では使用しないで
AC100V ください。**

本機は日本国内用です。電源プラグを交流 100 ボルト (AC100V) の家庭用電源コンセントにつないでください。

他の電源電圧を使うと火災や感電の危険が生じます。



電源コードやプラグに損傷を与えないでください。

電源コードの損傷は火災や感電の原因となります。このような事故を防ぐためには次のような注意事項を守ってください。

- ・ 電源コードやプラグを勝手に分解しないでください。
- ・ 電源コードを無理に折り曲げないでください。
- ・ 電源コードの上に物を置かないでください。
- ・ 電源コード表面のビニールが溶けるのを防ぐため、電熱機器に近づけないでください。
- ・ 電源コードを抜くときはコードを無理に引っ張らないで、プラグを持って抜いてください。



注意
本機の電源は必ず付属の電源コードを使用し、他の電源コードは使用しないでください。
また、本機に付属の電源コードは他の製品には使用しないでください。



**水ぬれ
禁止**

内部に水が入らないようにしてください。



禁 止

内部に金属類や燃えやすい物を入れないでください。



禁 止

雷が鳴っているときは機器やケーブルには触れないでください。



**分解
禁止**

本体を分解しないでください。

感電の原因となります。

感電の原因および保証対象外となります。故障や内部を点検するときは、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。



接触禁止

**ぬれた手で電源プラグを触らないで
ください。**

感電の原因となります。



注意

**電源プラグのほこりは定期的に掃除
してください。**

湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



注意

**電源プラグは根元まで確実に差し
込んでください。**

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。



注意

**故障したまま使い続けると火災や感
電事故の原因となります。**

次のような症状が現れた場合、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いた後、ご加入のケーブルテレビ局にご連絡ください。

1. おかしい音やにおいがする。煙が出る。
2. 内部に水や異物が入った。
3. 本機の一部が壊れた。
4. 正常に動かない。
5. 電源コードやプラグが壊れた。
6. 電源コードの一部分が特に熱い。

プラグを
抜く

**長期間ご使用にならない場合は電
源プラグを抜いてください。**

リモコンや本体の電源ボタンで電源を切っても、電気の供給は完全には止まりません。火災の原因となることがあります。

!**注意**



禁止

**水平で安定している場所に置いてく
ださい。**

落下によるケガの原因となります。



禁止

**風通しの良い場所に置いてくださ
い。**

- 本機の天面にある放熱用の穴をふさがないでください。
- カーペットやクッションなど、安定の悪いところには置かないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光にあたる場所、または40°C以上になる場所には置かないでください。



禁止

**他の機器と重ねて使用しないでく
ださい。**

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。



禁止

**機器の上に重い物を置かないでく
ださい。**

テレビなどを本機の上に置くと、バランスが崩れて倒れたり、落下してケガの原因となることがあります。



禁止

機器に乗らないでください。

倒れたり、こわれたりしてケガの原因となることがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。



禁止

**湿気やほこりが多い場所、油煙や水
蒸気のある所は避けてください。**

火災や感電の原因となる場合があります。

プラグを
抜く

**お手入れの際は、安全のため電源
プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。**

感電の原因となることがあります。



禁止

**他の電気機器とつないで使用する
場合は、接続機器の安全事項も守っ
てください。**

機器に損傷を与える場合があります。



確認

**移動されるときは、必ず接続線をは
ずしてから行ってください。**

コードや接続している機器が傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



確認

**電話回線を接続する前に、内線交
換機や多機能電話などの電話回線
を使っているかどうかを確認してく
ださい。**

次のような場合、内線交換機を使用している可能性があります。

- 電話機が2台以上あって内線の交換が可能な場合
- 外線発信のとき、最初に0や9などを押す場合
- 電話機に外線ボタンがついている場合

使用している回線が本機に適しているかご確認ください。

使用上の注意

電話回線の接続について

デジタル放送は、データ放送などの一部サービスにおいて電話回線を使用する場合があります。プッシュ式またはダイヤル式（10PPS／20PPS）の電話機に接続する電話線を分配して接続してください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機（携帯電話、PHSなど）では利用できません。

ご加入のケーブルテレビ局専用の IC カード以外は挿入しないでください

本機の IC カード挿入口に正規の IC カード以外のものを挿入すると、故障したり破損したりすることがあります。

通風孔をふさがないようにしてください

本機は放熱のため、一部で温度が高くなる場合があります。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、風通しのよい所に設置してください。

本機と他の機器を重ねて設置しないでください

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因となることがあります。

静止画像（動かない映像）を長時間映したままにしないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに静止画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残るおそれがあります。

本機の受信周波数帯域と同じ周波数を用いた機器を近づけないでください

本機の受信周波数帯域（7MHz～770MHz）に相当する周波数を用いた機器を本機やケーブルテレビ宅内線を接続している機器に近づけると、不具合が生じる場合があります。それらの機器は離してご使用ください。



注意



注意 リモコンについて

電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意してください。

機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください。

電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



注意 リモコンの電池について

下記についてご注意ください。
取り扱いを誤ると電池が発熱や破裂したり、液漏れを起こして、けがややけど、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- +と-の向きを正しく使用する。
- 新・旧電池や種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく。
- 分解したり、水などの液体や火の中に入れない。
- 乾電池は充電しない。
- 乾電池の代用として充電式電池は使わない。

 ご注意

- HUMAX および本機を利用してサービスを提供する事業者は、本機の不具合により録画できなかった場合等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用することはできません。
- 本機は ARIB（電波産業会）規格および日本ケーブルラボ規格に基づいた製品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、製品仕様を変更する場合があります。
- 本機には著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョン社の許可が必要であり、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他一部の観賞用での使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機は日本国内専用です。国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- B-CAS カードおよび C-CAS カードは BS・CS・地上デジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- 本機から電話回線を通じて通信を行うと、通信料金無料のフリーダイヤルでない限り、電話料金はお客様の負担になります。
- メールや購入記録などのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合の復元は不可能です。その内容等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

本機の特長と楽しみかた

2

ご使用の前に

高画質なデジタル放送を楽しむ 29 ページ

本機は、地上・BS・CS デジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を受信する CATV 用デジタルセットトップボックスです。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、実際に受信できる放送内容は異なります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

地上デジタル放送

地上波の周波数を使って行われるデジタル放送です。高品質（ゴーストや雑音のない）・高画質な映像や多チャンネル番組のほか、地域密着型のデータ放送や、高度な双方向サービスなども予定されています。

BS デジタル放送

放送衛星（Broadcasting Satellite）を使って行われるデジタル放送で、高画質・ワイド画面のハイビジョン放送やデータ放送などが特長です。BS 日テレ（日本テレビ系列）、BS 朝日（テレビ朝日系列）、BS-TBS（TBS 系列）、BS ジャパン（テレビ東京系列）、BS フジ（フジテレビ系列）などは無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。

CS デジタル放送

通信衛星（Communications Satellite）を使って行われるデジタル放送で、ニュースや映画、ドラマ、スポーツ、音楽などの専門チャンネルが数多くあります。ほとんどの放送は有料となりますので、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。詳しくはご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。



ご参考

- **ペイ・パー・ビュー**（番組単位で購入できる有料番組）

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。この場合、IC カードの挿入と正しい接続・設定が必要です。

- **データ放送**

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。例えば、BS101 を視聴中にリモコンのデータ (d) ボタンを押すと、NHK データ放送で送られている天気予報がご覧になれます。

- **データ放送をお楽しみになる場合**

ログレッジブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般的のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

HDMI 端子や D 端子付きテレビにつなげば より高画質 ➡ 17 ページ

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 信号を出力する HDMI 端子や、コンポーネントビデオ信号を出力する D 端子 (D1/D2/D3/D4 切換可能) を装備しています。これらの端子を備えたテレビに接続すれば、より高画質な映像をお楽しみいただけます。

※ HDMI および HDMI ロゴは HDMI LICENSING LLC の商標または登録商標です。

番組表で番組選び ➡ 44 ページ

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。(最大 8 日分)

- 番組表から選局や視聴予約・録画予約ができます。
- 地上デジタル放送の番組情報は地上デジタル放送と、衛星デジタル放送の番組情報は衛星デジタル放送と一緒に送られています。

見たい番組を簡単検索 ➡ 45 ページ

- 今の時間帯で放送されている他の番組（裏番組）が一覧できます。（番組表）
- 「ジャンル別」に条件を指定して番組を探し、視聴や予約ができます。（ジャンル検索）
- キーワードを入力して番組を探し、視聴や予約ができます。（キーワード検索）


連動操作で簡単録画予約 ➡ 52 ページ

- 付属の IR システムコントローラーを使えば、ビデオデッキや DVD レコーダーと連動させた録画予約が簡単にできます。

リモコンボタンの名称と機能

操作や設定は、全てリモコンで行います。

接続したテレビの操作用ボタン

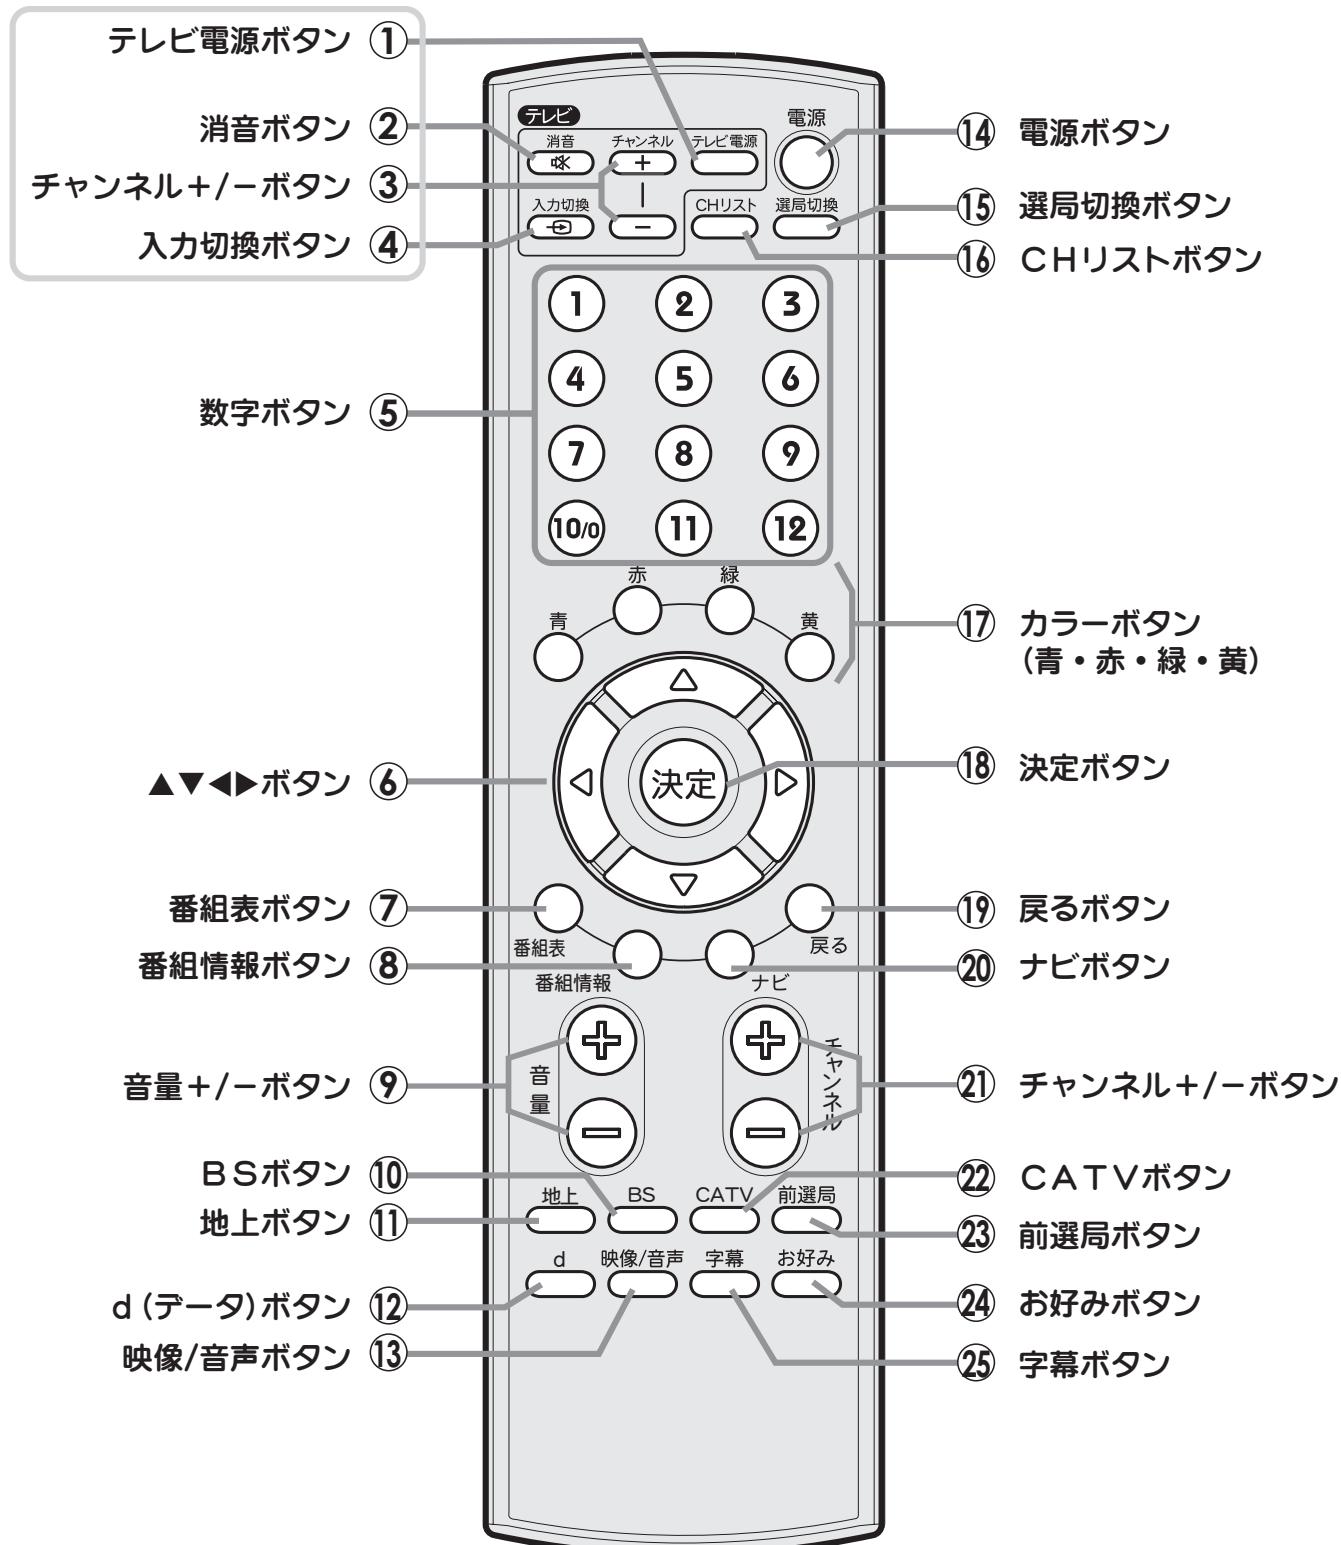

- ① **テレビ電源ボタン** (P28 ページ)
テレビの電源をオン / オフします。
- ② **消音ボタン** (P28 ページ)
テレビの音声を消します。
- ③ **チャンネル+ / -ボタン** (P28 ページ)
テレビのチャンネルを切り替えます。
- ④ **入力切換ボタン** (P28 ページ)
テレビの入力を切り替えます。
- ⑤ **数字ボタン** (P30 ページ)
チャンネル番号や数値を直接入力します。
- ⑥ **▲▼◀▶ ボタン** (P23 ページ)
ハイライトを移動したり、設定値を選択します。
- ⑦ **番組表ボタン** (P30 ページ)
番組表を表示します。
- ⑧ **番組情報ボタン** (P29 ページ)
番組情報画面を表示します。
- ⑨ **テレビ音量+ / -ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ⑩ **BS ボタン** (P29 ページ)
BS 放送番組へ切り替えます。
- ⑪ **地上ボタン** (P29 ページ)
地上放送番組へ切り替えます。
- ⑫ **d (データ) ボタン** (P43 ページ)
データ放送の画面を表示します。
- ⑬ **映像／音声ボタン** (P29 ページ)
マルチ映像や二重音声を選択します。
- ⑭ **電源ボタン** (P22 ページ)
本機の電源をオン / オフします。
- ⑮ **選局切換ボタン** (P36 ページ)
地上 / BS / CATV のワンタッチボタンの選局リストを表示します。

- ⑯ **CH リストボタン** (P30 ページ)
チャンネルリストを表示します。
- ⑰ **カラー ボタン (青・赤・緑・黄)** (P44 ページ)
画面上で指示が出たときに使用します。
- ⑱ **決定ボタン** (P22 ページ)
設定事項を保存して上位メニューへ移動したり、選択事項を決定します。
- ⑲ **戻るボタン** (P25 ページ)
設定事項をキャンセルしたり、前に戻ったり、上位メニューに戻るときに使用します。
- ⑳ **ナビボタン** (P29 ページ)
ナビ画面を表示します。
- ㉑ **チャンネル+ / -ボタン** (P29 ページ)
チャンネルを切り替えます。
- ㉒ **CATV ボタン** (P29 ページ)
CATV 放送番組へ切り替えます。
- ㉓ **前選局ボタン** (P29 ページ)
直前に視聴していたチャンネルに戻ります。
- ㉔ **お好みボタン** (P30 ページ)
お好み選局の画面を表示します。
- ㉕ **字幕ボタン** (P29 ページ)
字幕をオン / オフします。




ご注意


- ・リモコンに液状のものをかけないでください。
かけてしまった場合はすぐに乾いた布等で拭き取ってください。
- ・リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ・本体のリモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。

本体各部の名称

● 本体の前面

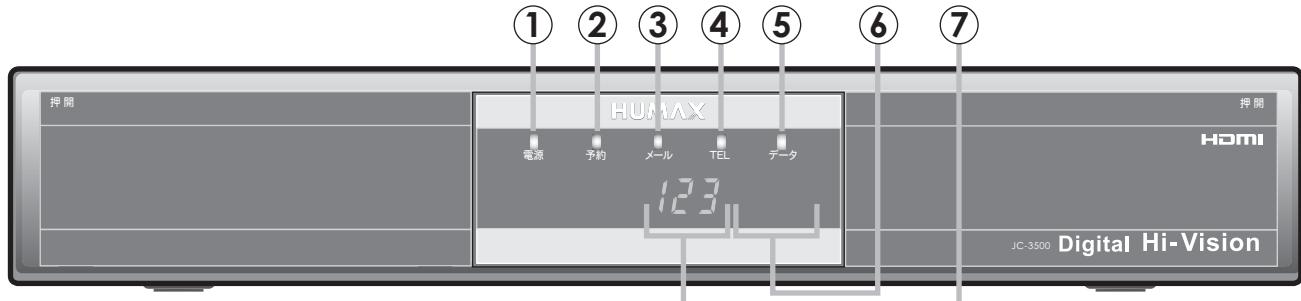

フロントパネルを開いた状態

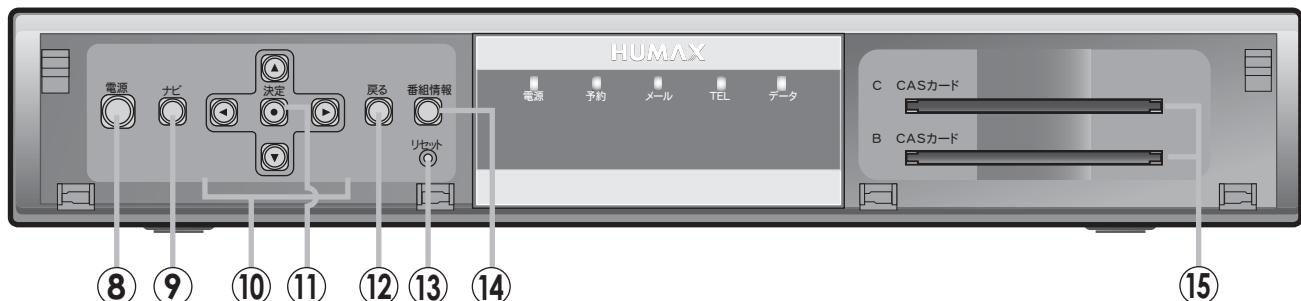

① 電源ランプ

(オフ：赤、オン：緑)
電源がオフでも赤色点灯しています。
(スタンバイモード)
ソフトウェア読み込み時にオレンジ色点灯します。

② 予約ランプ

予約実行時に点灯します。

③ メールランプ

未読のメールがあるときに点灯します。

④ TEL ランプ

電話回線使用時に点灯します。

⑤ データランプ

データを受信中に点灯します。

⑥ リモコン受光部

⑦ チャンネル・時刻表示部

電源オン時：チャンネル番号を表示します。
電源オフ時：時刻を表示します。

⑧ 電源ボタン

本機の電源を入／切します。

⑨ ナビボタン

ナビ画面を表示します。

⑩ ▲▼◀▶ ボタン

ハイライトを移動したり、設定値を選択します。

⑪ 決定ボタン

設定事項を保存して上位メニューへ移動したり、選択事項を決定します。

⑫ 戻るボタン

設定事項をキャンセルしたり、前に戻ったり、上位メニューに戻るときに使用します。

⑬ リセットボタン

受信異常ににより本機の操作ができないなった場合に使用します。


⑭ 番組情報ボタン

番組情報を表示します。

⑮ IC カード挿入口

本機専用の B-CAS カードおよび C-CAS カードを挿入します。

● 本体の背面

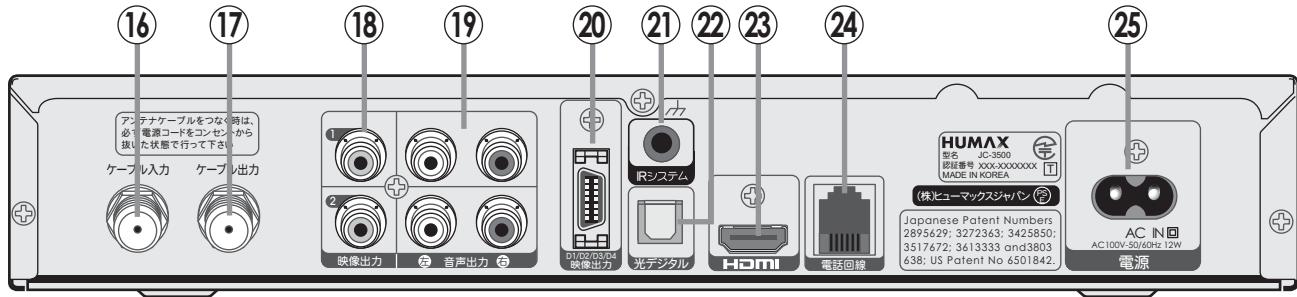

⑯ **ケーブル入力端子** (☞ 16 ページ)
ケーブルテレビ宅内線を接続します。

⑰ **ケーブル出力端子** (☞ 16 ページ)
分配出力 76MHz ~ 770MHz

⑱ **映像出力端子** (☞ 16 ページ)
テレビの映像入力端子に接続します。

⑲ **音声出力端子** (☞ 16 ページ)
テレビの音声入力端子に接続します。

⑳ **D1/D2/D3/D4 映像出力端子** (☞ 17 ページ)
D 映像入力端子のあるテレビに接続する場合に
使用します。

㉑ **IR (赤外線) システム端子** (☞ 20 ページ)

IR システムコントローラーを接続します。

㉒ **光デジタル出力端子 (角型)** (☞ 20 ページ)
光デジタル音声入力端子のあるオーディオ機器
に接続する場合に使用します。

㉓ **HDMI 端子** (☞ 17 ページ)
HDMI 入力端子のあるテレビに接続する場合に
使用します。

㉔ **電話回線接続端子** (☞ 18 ページ)
電話回線を接続します。

㉕ **電源入力** (☞ 22 ページ)
付属の電源コードを接続します。

ご注意

- 予約録画中は操作できなくなるボタンがありますが、受信異常ではありませんのでリセットボタンを押さないでください。予約録画中に録画を中止したい場合は、本体の電源ボタンを押してください。
- 電源オフ時（スタンバイモード：電源表示ランプが赤色の状態）でも、デジタル放送からの情報受信や視聴記録の送信を自動的に行います。電源コードは IC カードの抜き差し時や異常時以外は抜かないでください。

ご参考

- 音声出力、映像出力の各 1、2 端子からはそれぞれ同じ信号を出力します。
- 出力 1、出力 2 の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、信号検出機能つきのテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号により 4 : 3 画面になることがあります。


付属品を確認しましょう

2


ご使用の前に

設置・接続の前にまず付属品を確かめてください。
()は個数です。

リモコン (1)




IR システムコントローラー (1)

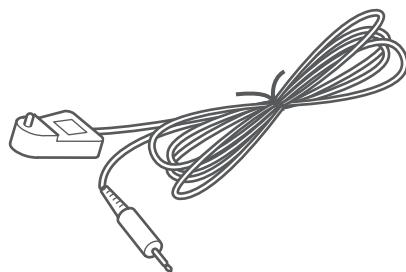


単4形乾電池(リモコン用) (2)



電源コード(1.7m) (1)

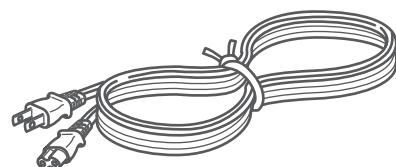

映像・音声コード(1.5m) (1)

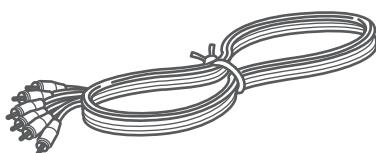


- イラストはイメージであり、実物とは形状が異なる場合があります。
- 付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。


放送受信までの流れ

ご加入後初めてお使いになるときは、次の手順で本機の準備をしてください。


1 ケーブルテレビ宅内線を接続する ([16 ページ](#))

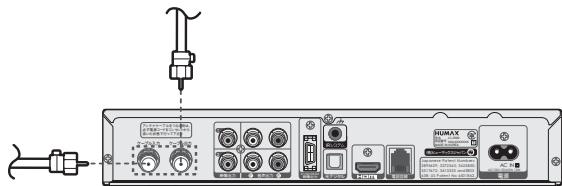


2 テレビを接続する ([16 ページ](#))

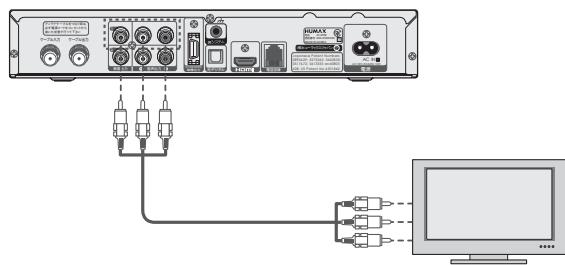

3 電話回線を接続する ([18 ページ](#))

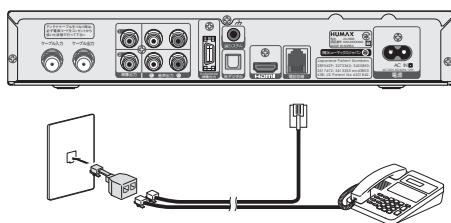


4 各機器を接続する ([20 ページ](#))

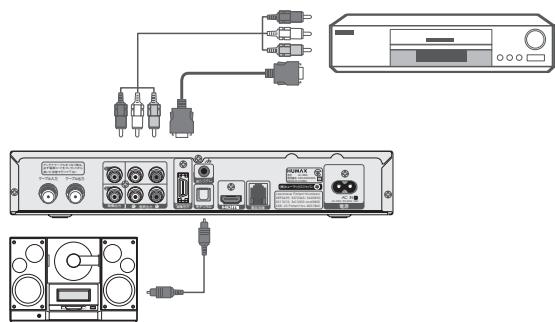

5 リモコンに電池を入れる


([21 ページ](#))

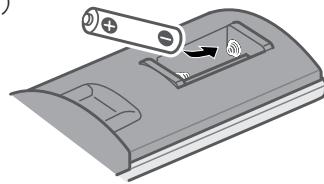


6 ICカードを挿入する ([21 ページ](#))

本機専用の B-CAS カード
および C-CAS カードを
挿入します。

(本機専用 IC カードについては
ご契約のケーブルテレビ会社または
購入店にお問い合わせください。)

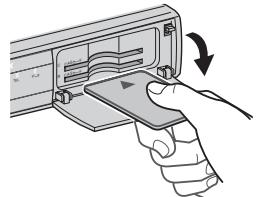

7 本機とテレビの電源を入れ、テレビを外部入力 (本機を接続した入力) にする ([22 ページ](#))

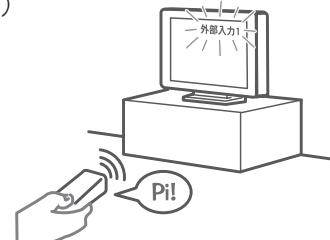

8 初期設定をする ([23 ページ](#))

- ・接続したテレビの設定
- ・デジタル音声出力の設定
- ・地域設定
- ・電話回線の設定
- ・Ir システムの設定
- ・TV コードの設定

これで基本の接続と設定は終了です。

番組を見てみましょう！

[29 ページへ](#)

番組のみかたなど、操作方法については
29 ページ「番組を見てみましょう」から
の説明をご覧ください。

接続と初期設定


ケーブルテレビ 宅内線の接続



- すべての接続は、本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
- ケーブル入力端子・出力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。

3

ケーブルテレビ宅内線を本機背面のケーブル入力端子に接続します。

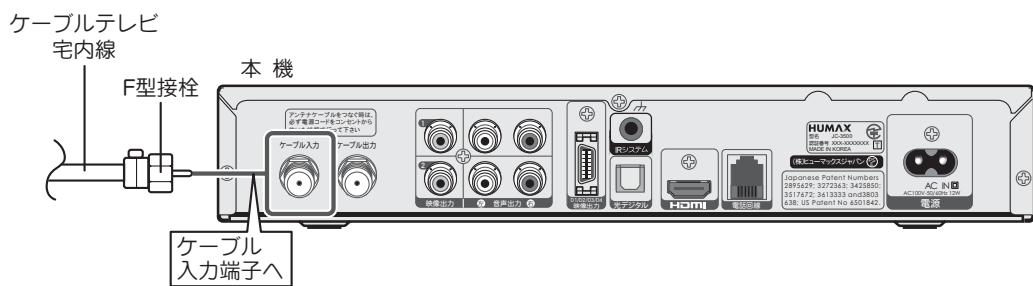


テレビの接続

接続終了後、テレビに合わせて「接続テレビ・オーディオ設定」を行ってください。(☞ 23 ページ)

■ 映像・音声入力端子付きテレビの場合


付属の映像・音声コードで接続します。

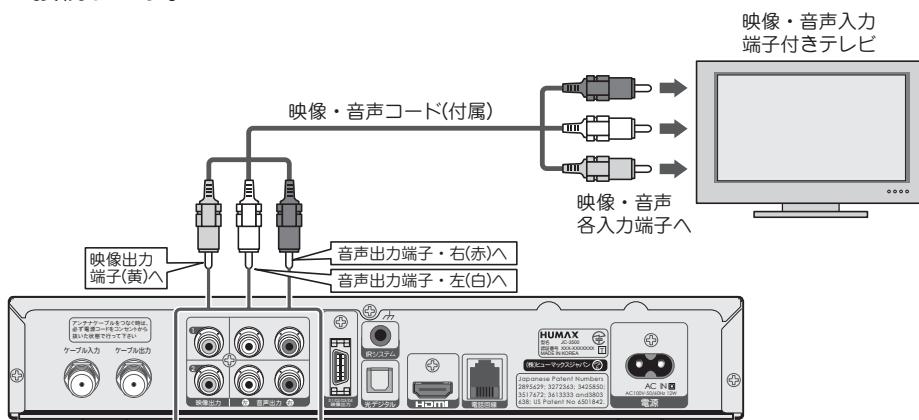

■ HDMI 入力端子付きテレビの場合

市販の HDMI ケーブルで接続します。
「HDMI 出力解像度設定」をしてください。
([25 ページ](#))

HDMI 端子に接続した場合は
D 端子から映像信号は出力
されません。

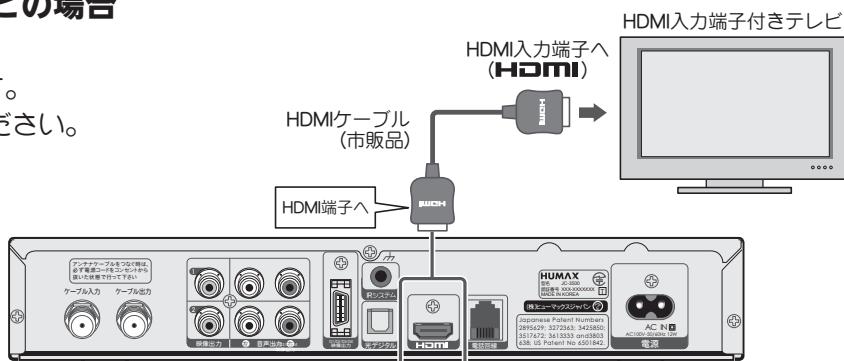


ご参考

- HDMI 端子について

映像・音声およびコントロール信号を 1 本のケーブルでデジタル伝送できるため、
デジタルハイビジョン放送などをより鮮明な映像で楽しめます。


■ D 映像入力端子付きテレビの場合

市販の D 端子ケーブルおよびオーディオ
コードで接続します。
接続するテレビの D 映像入力端子に合わせて
「D 端子出力設定」をしてください。
([23 ページ](#))

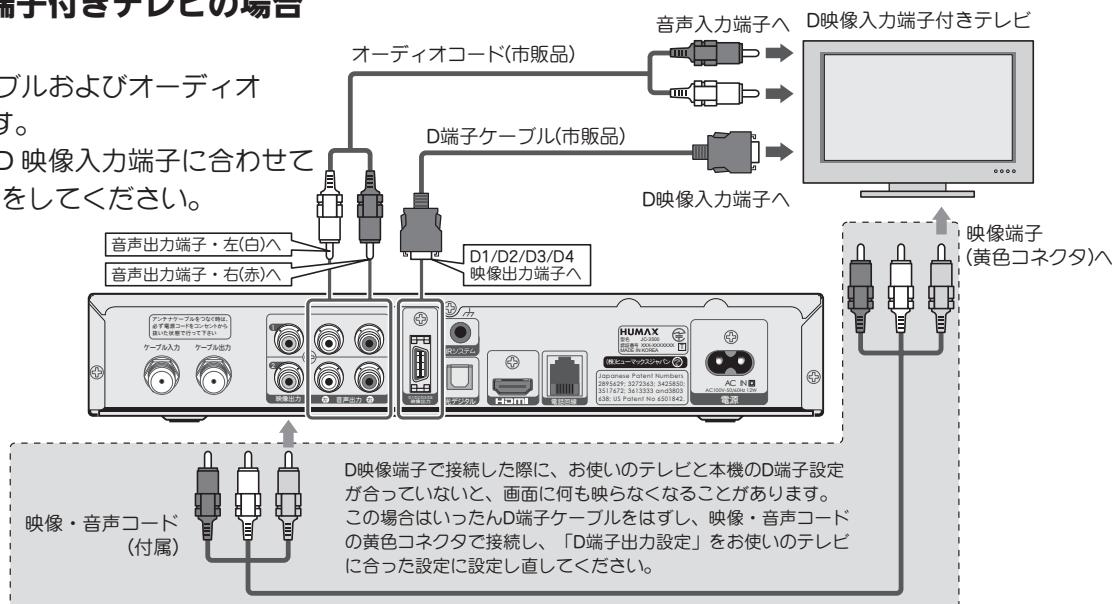

■ コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

市販の D 端子ピンケーブルおよびオーディオ
コードで接続します。
接続するテレビのコンポーネント入力端子
が対応している信号方式に合わせて
「D 端子出力設定」をしてください。
([23 ページ](#))

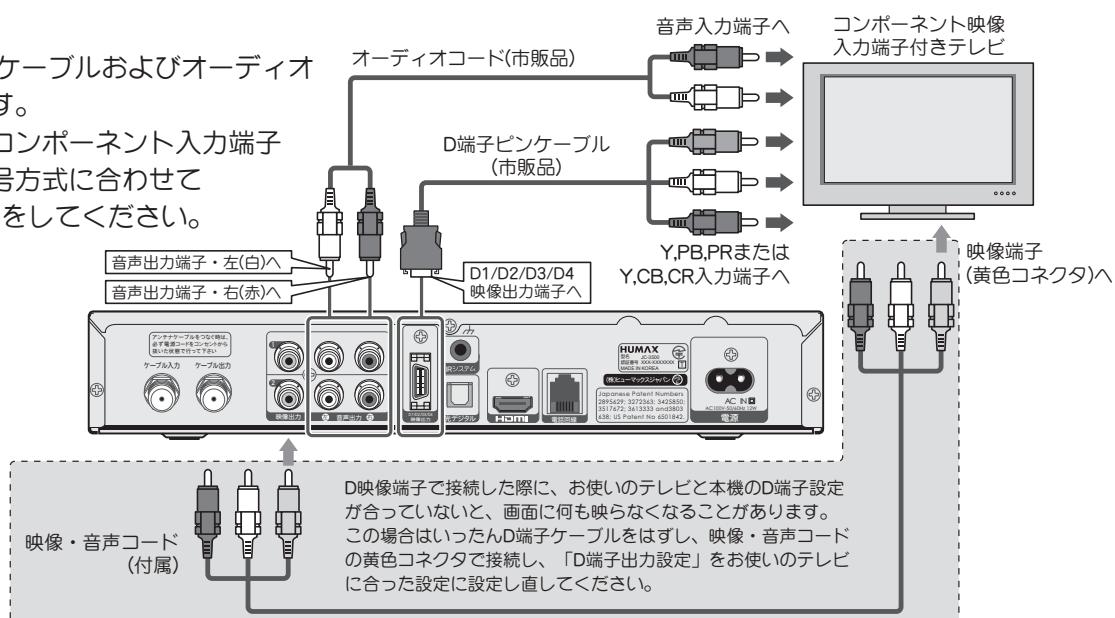

電話回線の接続


データ放送など一部のサービスでは、本機と電話回線との接続および設定を行う必要があります。

電話回線の接続方法

電話回線の種類および使用状況によってつなぎ方が異なります。お住まいの電話回線の状況に合わせて接続してください。


電話コンセントに電話を直接接続している場合

電話コンセントにモジュラーフォンをつなぎ、電話機と本機をつなぎます。

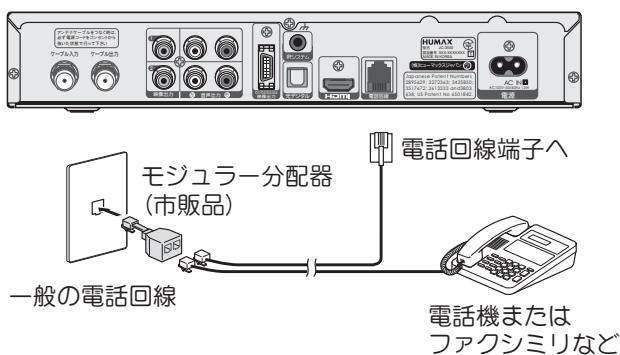


電話コンセントから電話機のアダプターを通して電話機を接続している場合

電話コンセントにモジュラーフォンをつなぎ、本機とアダプターをつなぎます。

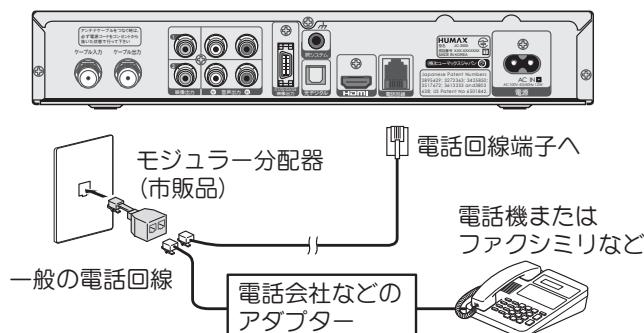

電話回線にコンピューターなどを接続している場合


電話やファクシミリをコンピューターに接続している場合、次のように接続します。

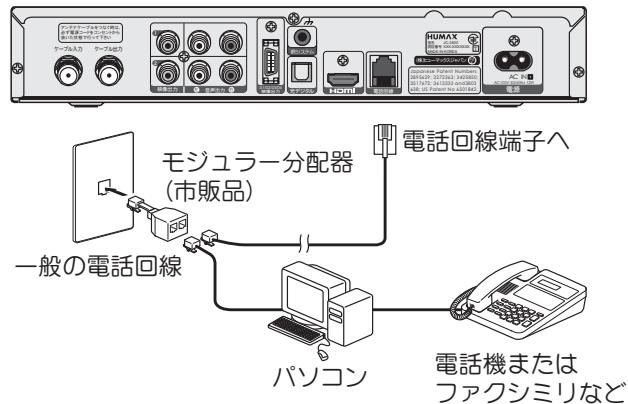

ADSL回線を使っている場合

スプリッターのTELポート（電話機へつなぐ端子）にモジュラーフォンをつなぎ、本機をつないでください。


本機をADSLモデムに直接つながないでください。

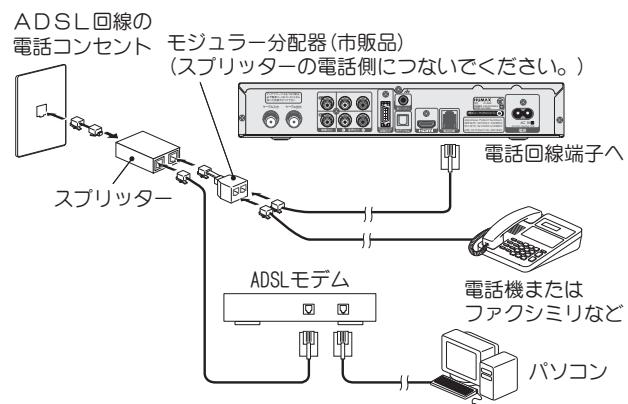

ADSLアダプター、スプリッターとの接続についてのご不明な点は、各製品のメーカーへお問い合わせください。

ISDN 回線を使っている場合

次の図のように使用中のターミナルアダプターのアナログポート A（あるいは TEL1）に本機をつないでください。
本機を ISDN 回線に直接つながないでください。

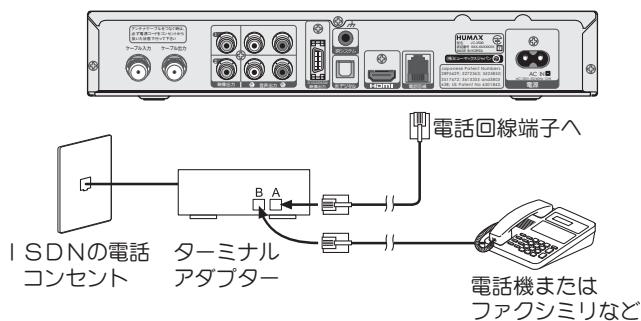

ご注意


ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を見て設定を変更するか、メーカーにお問い合わせください。

その他の電話回線のコンセントについて


- 壁の電話コンセントが3ピンプラグ式の場合
電話コンセントとモジュラーテレホンコードカプラーの間に市販のテレホンモジュラーアダプターをつないでください。



- 壁の電話コンセントがローゼット式の場合
別売のモジュラーアダプターをつなぐことができます。この方式の電話工事は工事資格者によるモジュラージャックへの変換工事を依頼してください。



- 壁のコンセントが直付け式の場合
工事資格者へ変換工事を依頼してください。



- 壁の電話コンセントに3つの通信機器をつなぐ場合

市販のテレホンモジュラートリプルアダプターを使用してください。またコンピューターなどを使用する場合、高速データ自動切換器を使用してください。

- 埋め込み式タイプのホームテレホンの場合
専門業者による工事が必要です。

ご注意


次の電話回線にはつなげません。

- ・公衆電話および共同電話、地域集団電話
- ・携帯電話および PHS、自動車電話
- ・船舶電話

ビデオやDVDレコーダー、オーディオ機器の接続

受信番組を録画・再生するためにはビデオやDVDレコーダーと本機を次のように接続してください。

- 1** 本機の映像／音声出力端子とビデオの映像／音声入力端子を映像・音声コードを使ってつないでください。
- 2** ビデオやDVDレコーダーの接続方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

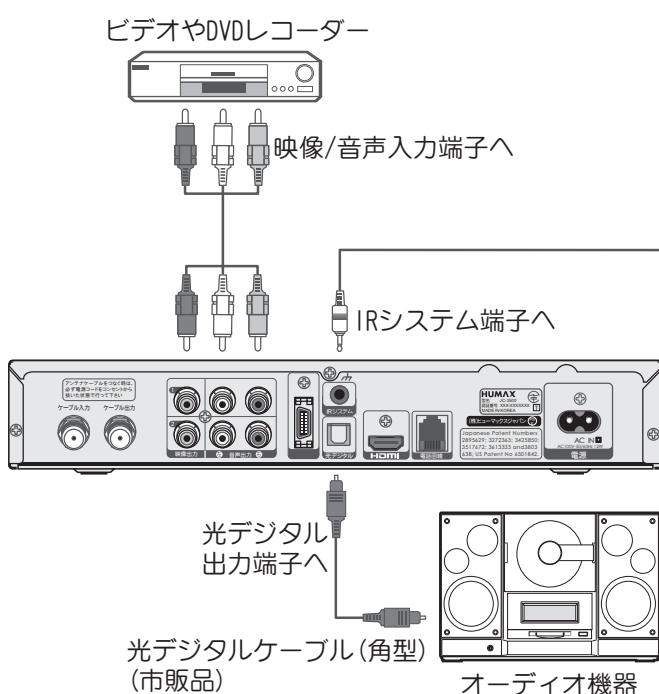

IRシステムコントローラーの接続

IR（赤外線）システムコントローラーは、本機の予約信号を赤外線でビデオやDVDレコーダーのリモコン受光部へ送り、予約録画を連動させるものです。

本機が対応しているビデオ／DVDレコーダーのメーカーは次の通りです(一部使用できない商品もあります)。


松下（パナソニック）・日立・東芝・シャープ・ピクター・ソニー・三菱・サンヨー・NEC・パイオニア・フィリップス・富士通・アイワ・コルティナ・フナイ

接続のしかた

本機のIRシステム端子に付属のIRシステムコントローラーを接続し、IRシステムコントローラーの赤外線の出るレンズ部分が、ビデオやDVDレコーダーのリモコン受光部のすぐ上に位置するよう固定します。

※ リモコン受光部の場所がわからない場合は、ご使用のビデオ/DVDレコーダーメーカーにお問い合わせください。

※ IRシステムコントローラーを接続できないビデオやDVDレコーダーもあります。取扱説明書を参照してください。

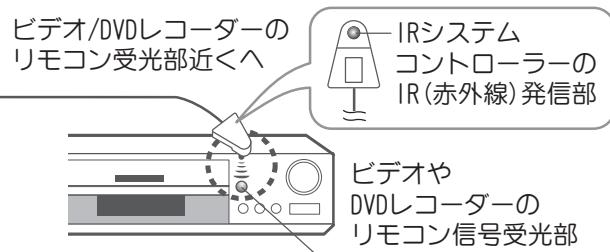


- IRシステムコントローラーの設定および録画の予約方法については、「IRシステムコントローラーの設定」(☞ 27ページ)、「IRシステムコントローラーで連動録画するには」(☞ 52ページ)をご覧ください。
- 光ケーブルオーディオ機器を接続した場合の設定方法は24ページをご覧ください。

ご参考

テレビビデオとの接続、および外部入力が1つしかないテレビとの接続

右図のように接続した場合、コピー制限のかかっている番組では、録画をせず視聴のみする場合でも、画像が安定しない、あるいは映らない場合があります。

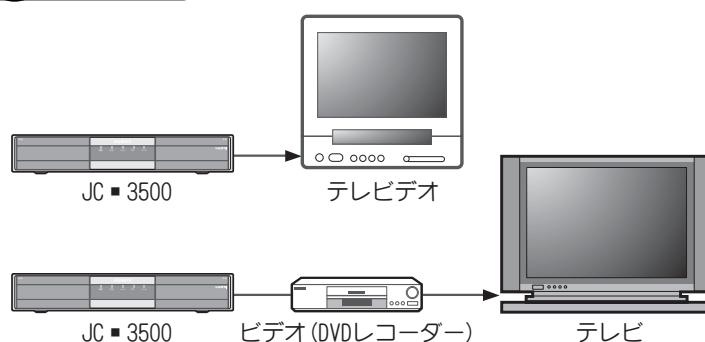


初期設定をする

初期設定は全て付属のリモコンで設定します。

初期設定は全てリモコンの▲▼◀▶ボタンで項目を選び、**決定**ボタンを押して決定します。ボタン操作を間違えたときは、戻るボタンを押して1つ前に戻り、再度設定を行ってください。


リモコン操作時にご注意いただくこと

リモコンは必ず本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

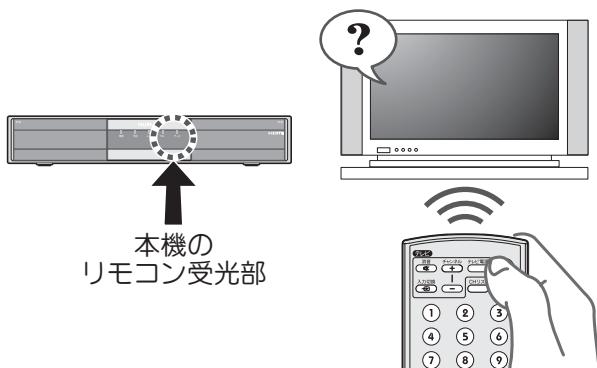

リモコンの準備

リモコンに電池（単4形）2本を入れます。

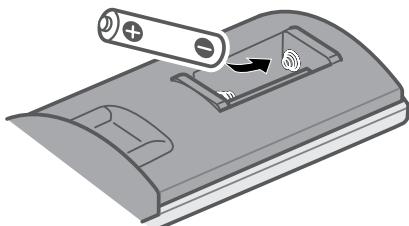

※ 電池は一側（バネのある側）から入れてください。
無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。

ICカードの挿入

BS・地上デジタル放送を視聴するにはICカードが必要です。

専用ICカードについてはご契約のケーブルテレビ会社または購入店にお問い合わせください。

■ ICカード取り扱い上の注意点


- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC（集積回路）部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

ご注意


- 本機専用のICカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。
挿入方向を間違うとICカードは機能しません。

1 電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する。（電源プラグを抜いた状態）

2 前面の扉を開ける。
本機前面の角にある「押一開」表示周辺を軽く押します。

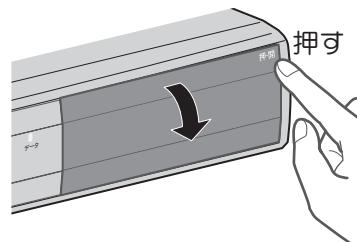

3 ICカードを挿入し、扉を閉める。

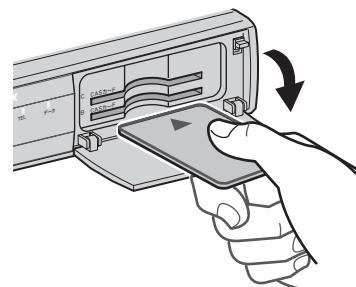

上側のスロットにC-CASカードを、下側のスロットにB-CASカードを挿入します。

● 電源プラグがコンセントに差し込まれているときはICカードを抜き差ししないでください。故障の原因となる場合があります。

■ ICカードの動作確認をするときは（[59ページ](#)）

■ ICカードを抜くとき


1. 電源プラグを電源コンセントから抜く。
2. ゆっくりとICカードを抜く。

● ICカードには、IC（集積回路）が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。（[70ページ](#)）


● ICカードを抜き差ししたときは、ICカードの動作確認を行ってください。（[59ページ](#)）

電源を入れる

1 本機の電源コードを壁のコンセントへつなぐ。

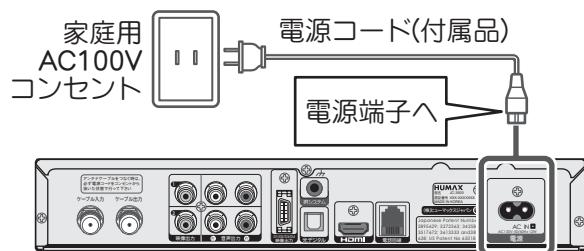


2 テレビの電源を入れ、テレビの入力を外部入力(本機を接続した入力)に切り換える。

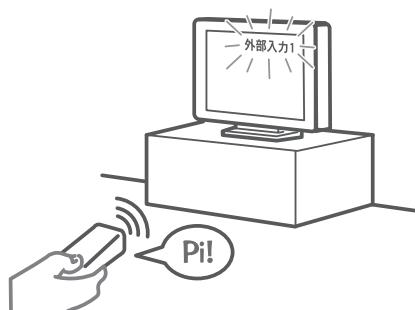


※ お使いのテレビにより“ビデオ1”や
“外部入力1”など呼び方が違います。

3 本機またはリモコンの電源ボタンを押し、
電源を入れる。

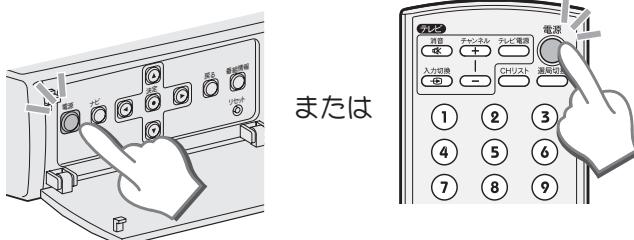


4 受信している番組画面が表示されます。

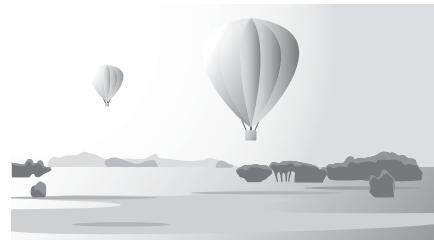

5 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで
決定ボタンを押す。



設定メニューが表示されます。

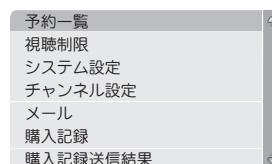

設定項目は「予約一覧」以下 10 項目表示
されます。

(画面では 7 項目が表示されていますが、
リモコンの▲▼ボタンでスクロールして
表示できます。)

初期設定では以下の 4 項目の設定を行います。

- ・ テレビ / オーディオ設定
- ・ 郵便番号設定
- ・ 電話設定
- ・ Ir システム設定

接続テレビ・オーディオ設定

本機に接続するテレビやオーディオ機器の仕様に合わせて設定します。

- 1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。**




- 2 ▶ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。**



- 3 ▶ボタンを押して「テレビ / オーディオ設定」を選び、決定ボタンを押す。**



- 4 「接続テレビ設定」画面が表示されます。**

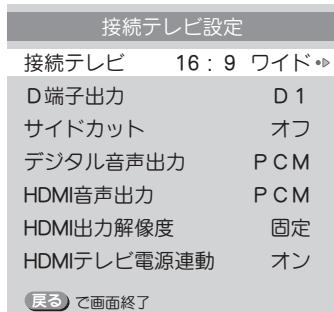

- 5 接続テレビ設定**
(HDMI 端子を使用する場合、本設定は不要です)

接続するテレビに合わせて ◀▶ ボタンで「16:9 ワイド」または「4:3 ノーマル」を選びます。


「16:9 ワイド」	ワイドテレビ (16:9) のとき
「4:3 ノーマル」	普通のテレビ (4:3) のとき

6

D 端子出力設定

(D 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「D 端子出力」を選びます。

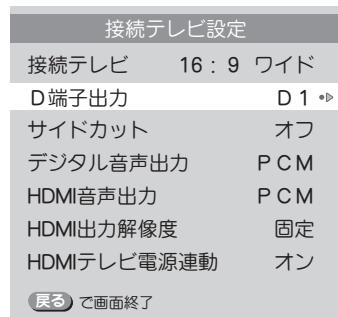

接続するテレビの D 映像入力に合わせて D1/D2/D3/D4/1125i の中から ◀▶ ボタンで選びます。

テレビの D 映像入力端子	テレビのコンポーネント映像入力端子 (Y/PB/CB/PR/CR)	本機の設定
D1 映像のとき	525i (480i) の信号に対応のとき	D1
D2 映像のとき	525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	D2
D3 映像のとき	1125i (1080i)、525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	1125i または D3
D4 映像のとき	1125i (1080i)、750i (720p)、525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	1125i または D4
	1125i (1080i) の信号に対応のとき	1125i

設定終了後、テレビが正しく映るか確認してください。
正しく映らない場合は、再度 D 端子出力等の設定を行ってください。

※ 本機を HDMI ケーブルで接続している場合、D 端子から映像信号は出力されません。



- コンポーネント映像出力端子 (D 端子) から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号と D 信号出力の設定により異なります。
正しく設定できていない場合は映像が映らなかつたり、映っても接続されているテレビの本来の画質にならないことがあります。
- 「1125i」の設定で使用する場合は、下記の点にご留意ください。
 - 「1125i」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子が D3 または D4 端子であれば、D 端子の設定を「D3」や「D4」に変更してみてください。
 - 接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご覧ください。)

(次ページへ続く)

7

サイドカット設定

4:3（ノーマル）テレビをご使用の場合、サイドカットの設定を行います。

▼ボタンで「サイドカット」を選びます。

接続テレビ設定	
接続テレビ	16 : 9 ワイド
D端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	PCM
HDMI音声出力	PCM
HDMI出力解像度	固定
HDMIテレビ電源連動	オン
戻る で画面終了	

◀▶ ボタンで「オフ」または「オン」を選びます。

オフ	チャンネルを変更したとき、サイドカット「オフ」の状態になります。
オン	チャンネルを変更したとき、サイドカット「オン」の状態になります。

※ サイドカットの詳細については「サイドカット機能を使う」(P.38 ページ)をご覧ください。

8

デジタル音声出力の設定

▼ボタンで「デジタル音声出力」を選びます。

接続テレビ設定	
接続テレビ	16 : 9 ワイド
D端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	PCM
HDMI音声出力	PCM
HDMI出力解像度	固定
HDMIテレビ電源連動	オン
戻る で画面終了	

◀▶ ボタンで「PCM」、「AAC」、「自動」のいずれかを選びます。

PCM	PCM で出力。接続機器が AAC に対応していない場合に設定してください。
AAC	AAC の番組のときは、常に AAC で出力。
自動	AAC の番組のときは AAC で出力、それ以外は PCM で出力。

※「AAC」設定のとき、放送のフォーマットが設定と異なる場合は PCM で出力されます。

9

HDMI 音声出力の設定

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「HDMI 音声出力」を選びます。

接続テレビ設定	
接続テレビ	16 : 9 ワイド
D端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	PCM
HDMI音声出力	PCM
HDMI出力解像度	固定
HDMIテレビ電源連動	オン
戻る で画面終了	

◀▶ ボタンで「PCM」、「AAC」、「自動」のいずれかを選びます。

PCM	PCM で出力。接続機器が AAC に対応していない場合に設定してください。
AAC	AAC の番組のときは、常に AAC で出力。
自動	AAC の番組のときは AAC で出力、それ以外は PCM で出力。

※「AAC」設定のとき、放送のフォーマットが設定と異なる場合は PCM で出力されます。

※ テレビの取扱説明書をご確認のうえ、対応する音声を選択してください。



- 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が光デジタル出力端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
- AAC 対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお選びください。
- AAC (Advanced Audio Coding) とは、デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で、音声符号化の規格のひとつです。高压縮で CD (コンパクトディスク) 並みの音質を実現します。
- PCM (Pulse Code Modulation) とは、アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。手軽にデジタル音声が楽しめます。

■ 接続できるオーディオ機器について

- ・ 光デジタル音声入力端子を持ち、PCM または AAC 対応でサンプリングレートコンバーター内蔵の MD やアンプなどのオーディオ機器が接続できます。本機の光デジタル出力端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ・ オーディオ機器の説明書もよくお読みください。

10

HDMI 出力解像度設定

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「HDMI 出力解像度」を選びます。

接続テレビ設定	
接続テレビ	16 : 9 ワイド
D 端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	P C M
HDMI音声出力	P C M
HDMI出力解像度	固定 ▶
HDMIテレビ電源連動	オン

戻る 画面終了

◀▶ ボタンで「固定」または「番組追従」を選びます。

固定	1125i で出力されます。
番組追従	受信番組に最適な画質で出力されます。(ただし切り換えに時間がかかることがあります。)

11

HDMI テレビ電源連動

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

本機の電源オン・オフに連動してテレビの電源をオン・オフできる機能です。

※ 本機能はテレビがスタンバイ状態のときのみ有効です。主電源がオフのときは機能しません。

▼ボタンで「HDMI テレビ電源連動」を選びます。

接続テレビ設定	
接続テレビ	16 : 9 ワイド
D 端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	P C M
HDMI音声出力	P C M
HDMI出力解像度	固定
HDMIテレビ電源連動	オン ▶

戻る 画面終了

◀▶ ボタンで「オン」または「オフ」を選びます。

ご注意

HDMI テレビ電源連動の機能はすべてのテレビとの接続動作を保証するものではありません。
接続するテレビによって動作が異なります。

12

戻るボタンを押す。

 戻る
設定が保存され上位メニューへ戻ります。
テレビ画面へ戻るには、戻るボタンを繰り返し押します。

郵便番号設定

お住まいの地域を設定することにより、データ放送などの地域情報を表示することができます。

1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




2

▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。




3

「郵便番号設定」がハイライトされますので、もう一度決定ボタンを押す。

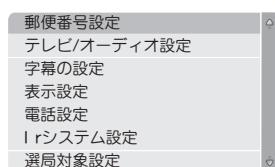

4

▼ボタンを押して「郵便番号」を選び、数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号を入力する。

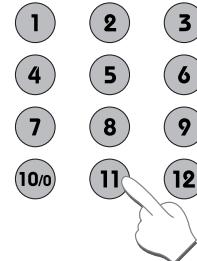

修正する場合は ◀▶ ボタンでカーソルを移動し、再入力します。

5

戻るボタンを押す。

設定が保存され上位メニューへ戻ります。



電話回線の設定

本機に接続した電話回線の設定をします。


- 1** ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




- 2** ▶ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



- 3** ▶ボタンを押して「電話設定」を選び、決定ボタンを押す。

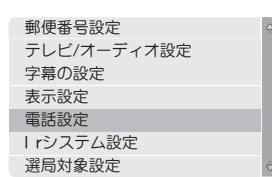

- 4** ▶ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す。

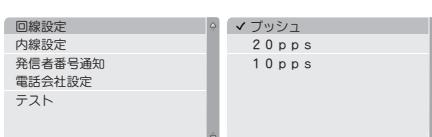

回線設定

プッシュ／20pps／10ppsより選択します。NTTの料金明細に「プッシュ回線使用料」が請求されていればプッシュ回線です。プッシュ回線ではない場合、20ppsを選択して電話回線接続テストをしてください。20ppsで接続できない場合は10ppsを選択してテストしてください。ISDNのターミナルアダプターによっては10ppsの設定が必要な場合があります。

内線設定	寮や学校、団体、会社法人など、電話交換機(PBX)を使用している場合(外線に電話をするときに電話番号の頭に「0」や「9」を押して電話をする)に設定してください。
	1. 「内線設定」を選び、 決定 ボタンを押す。 2. 外部へ電話を接続する番号や記号を、数字ボタンで入力する。
発信者番号通知	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。通知する／通知しない／指定なしより選択します。
電話会社設定	電話をかける際に電話会社を指定したい場合、その番号を入力します。

- 5** 設定が正しく行われたか確認するため、「テスト」を選び、決定ボタンを押す。

電話回線の接続をテストします。



電話回線端子に電話線が接続されていないと、「電話回線が接続されていません」と表示されます。

- 6** 「OK」と表示されたら設定完了です。

上位メニューへ戻るには戻るボタンを押します。



IR システムコントローラーの設定

IR システムコントローラーを使用すると、本機側の予約録画を設定するだけで、つないだビデオ /DVD レコーダーに最大 30 件まで予約録画することができます。

ビデオ /DVD レコーダー側で予約設定をする必要はありません。

IR システムコントローラーが接続されていることを確認してください。接続方法は 20 ページを参照してください。


1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




2 ▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。




3 ▼ボタンを押して「IR システム設定」を選び、決定ボタンを押す。

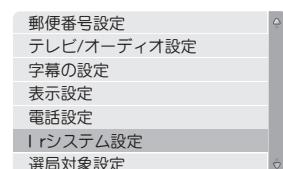

4 決定ボタンを押してハイライトを右画面に移動させ、▲▼ボタンで IR システムを「オン」にして決定ボタンを押す。

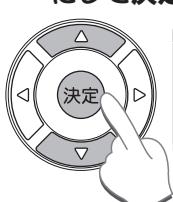

5 ▼ボタンを押してメーカーを選択し、決定ボタンを押す。

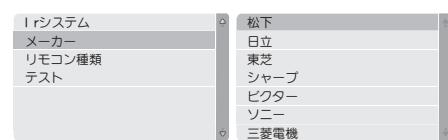

▲▼ボタンでお使いのビデオ /DVD レコーダーのメーカーを選んで決定ボタンを押す。 同様にして「リモコン種類」も選択する。

※ IR システムを「オン」にしたときのみ、メーカーやリモコン種類を選択することができます。

6 設定が正しく行われたか確認します。 「テスト」を選び、決定ボタンを押す。



オン・オフのテスト信号が 10 秒間隔（連続）で出力されます。

- ビデオや DVD レコーダーの電源をオフにできれば IR システムコントローラーは正しく設定されています。

※ 必ず“電源オフ”になることを確認してください。録画機器によっては電源投入から起動までに時間がかかり、“電源オン”だけでは確認できない場合があります。

- 電源がオン・オフできないときは手順 5 で別のリモコン種類を選んでください。
- 録画機器によってはこの機能が使用できない場合があります。

7 戻るボタンを押してテストを終了する。



上位メニューへ戻るには再度戻るボタンを押します。

TV コードの設定

本機のリモコンで TV を操作する

本機のリモコンからテレビの電源オン・オフ、チャンネル・入力切換、消音操作を行うことができます。下表を参照してお使いのテレビメーカーのコード番号をリモコンに設定してください。


1 リモコンの上部にあるテレビ電源ボタンを押しながら、

2 テレビメーカーコード（3 術の数字）を押す。

テレビ電源ボタンを押して、テレビ電源のオン・オフができるか確認してください。

例) 松下製テレビの場合

TV 電源を押しながら
0・0・1 と順に押す

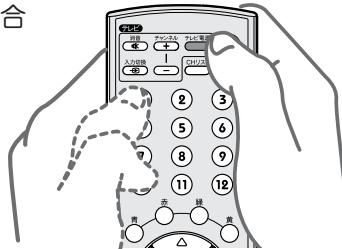

テレビの電源がオン・オフできない場合は、別のコードナンバーを設定してください。（例：002、069 等）

メーカー	コードナンバー（3 術）							
松下 (パナソニック)	002	069	070	084	121	085	071	001
日立	006	008	086	127	088	087	065	064
	063	007						
東芝	009	011	012	060	121	126	122	144
シャープ	080	103	102	056	015	014	013	141
142	143							
ビクター	016	092	094	093	053	052	018	017
ソニー	020	081	140	124	082	059		
三菱	089	064	091	090	073	072	024	
サンヨー	025	128	098	097	095	055	054	030
	029	028	027	026				
NEC	108	107	060	034	033	031		
パイオニア	111	062	035					
フィリップス	112	074	036	037				
富士通	110	109	058	057	038			
アイワ	020	081	101	130	129	075	044	043
	042	041	040					
フナイ	133	132	131	106	105	104	045	046
	047	048	049	066	067	068		
コルティナ	077	076	051					

※ テレビによっては、本機のリモコンで操作できないことがあります。

時計表示の設定

スタンバイ時の時計表示のオン・オフを設定することができます。なお、時刻は放送信号より取得しますので調整の必要はありません。


1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 ▼ボタンを押して「表示設定」を選び、決定ボタンを押す。

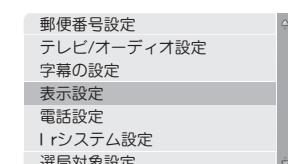

4 ▼ボタンを押して「電源オフ時本体表示」を選び、決定ボタンを押してハイライトを右画面に移動させ、▲▼ボタンで「オン」または「オフ」を選択する。



オン	電源オフ時に時計表示されます。
オフ	電源オフ時に時計表示されません。

番組を見る

番組を見てみましょう

1 テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押してビデオ入力に切り換える。

例えば、テレビの「外部入力1」端子に接続しているときは、画面に「外部入力1」と表示されるように、本機を接続した入力に切り換えてください。

付属リモコンからテレビ電源のオン・オフなど簡単なテレビの操作ができます（あらかじめTVコードの設定（[28ページ](#)）が必要です）。

2 本機の電源を入れる。

受信している番組が表示されます。



3 チャンネル+ / -ボタンでチャンネルを選ぶ。



チャンネルの選びかたにはいろいろな方法があります。詳しくは次ページをご覧ください。

視聴年齢制限番組や有料チャンネル（[41ページ](#)）を選んだときには番組は表示されず、画面上に視聴制限がされている旨の表示がされます。

この取扱説明書で使用している番組や放送内容などは、すべて架空のものであり、実際の内容とは関係ありません。

ナビ画面を表示する



ナビボタンを押す。

押すたびに表示／非表示が切り換わります。

番組情報を見る



番組情報ボタンを押す。

画面上に視聴中の番組情報が表示されます。押すたびに、下のように切り換わります。

番組タイトル／
チャンネル表示 → 番組詳細情報
表示
↑ 表示なし ←

音声を切り換える（主・副音声）




映像／音声ボタンを押す。

画面上に選択画面が表示されます。
▲▼ボタンで選択し、決定ボタンを押します。

※二重音声放送でない場合には、項目は選択できません。


字幕を表示する



字幕ボタンを押す。

押すたびに字幕「オン／オフ」が切り換わります。


1つ前に見ていたチャンネルにする



前選局ボタンを押す。

押すたびに、1つ前に見ていたチャンネルと現在見ているチャンネルとが交互に切り換わります。裏番組の確認などに便利です。

ネットワーク（地上・BS・CATV放送）を切り換える

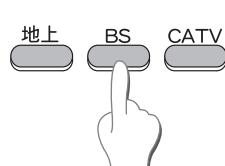

地上・BS・CATVいずれかのボタンを押す。

それぞれのネットワークで最後に視聴したチャンネルに切り換わります。

4

番組を見る／聞く


チャンネルの選びかた

数字（ワンタッチ）ボタンで選ぶ

34 ページ


数字ボタン（1～12）を押してチャンネルを切り替えます。

※ チャンネルの登録については 34 ページをご覧ください。

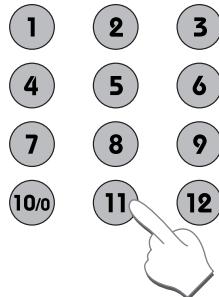

CH リストから選ぶ 37 ページ

CH リストボタンを押すと、画面にチャンネルリストが表示されます。

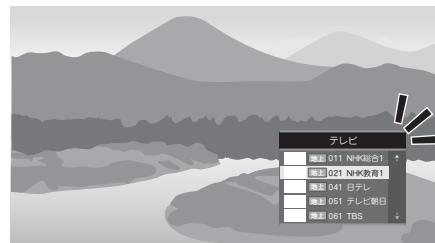


チャンネルリスト中の見たいチャンネルを▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押すとそのチャンネルへ切り換わります。

※ CH リストの詳細は 37 ページをご覧ください。

数字ボタンで選ぶ

見たいチャンネルを数字ボタンで入力します。

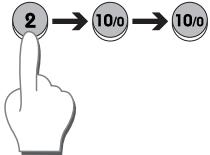


例) 200ch の場合

※ 画面上に入力した数字が表示されます。

番組表から選ぶ 34 ページ

番組表ボタンを押すと画面に番組表が表示されます。

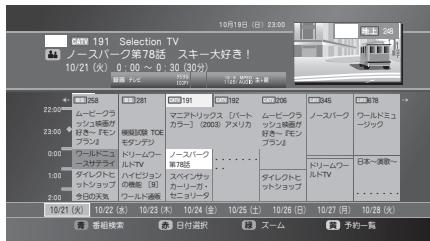

見たいチャンネルを◀▶ボタンで選び、決定ボタンを押すとそのチャンネルへ切り換わります。

※ より詳しい使用方法については、44 ページをご覧ください。

お好みリストから選ぶ 36 ページ

お好みボタンを押すたびに、お好みチャンネルへ切り換わります。

※ 事前にお好みチャンネルの登録が必要です。
(36 ページ)



すべて	1/183	お好み	1/1
[地] 011 NHK総合1・東京		[地]	011 NHK総合1・東京
[地] 012 NHK総合2・東京			
[地] 021 NHK教育1・東京			
[地] 022 NHK教育2・東京			
[地] 023 NHK教育3・東京			

戻る で画面終了 1ページ前へ 1ページ後へ

ナビボタンで選ぶ

ナビボタンを押すと、画面に放送メニューが表示されます。



▲▼ボタンで地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV のいずれかを選択して**決定**ボタンを押すと、選択した放送の受信番組が小画面に表示されます。チャンネル+ / -ボタンでチャンネルを切り換えることができます。

ナビボタンを押すと全画面表示に切り換わります。

■ナビ画面のみかた

※ご加入のケーブル局により、表示方法が異なる場合があります。

※ リモコンの**ナビ**ボタンを押してこの画面を表示／非表示させることができます。

各項目を選択するには、リモコンの▲▼ボタンで項目を選び、**決定**ボタンを押します。

① 受信中の番組が表示されます。

② 日付と現在時刻が表示されます。

③ 受信中のチャンネル番号が表示されます

④ 地上デジタル放送

⑤ BS デジタル放送


⑥ CATV

受信中の各放送番組に切り換わります。

⑦ EPG (電子番組表)

番組表が表示されます。

リモコンの**番組表**ボタンを押して、番組表を表示させることもできます。(P. 44 ページ)

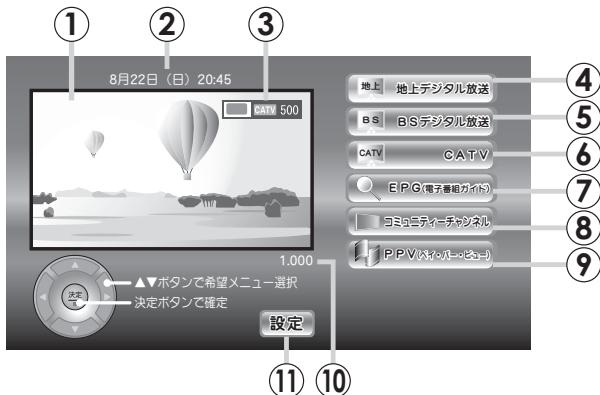

⑧ コミュニティーチャンネル

コミュニティーチャンネルを表示します。

※ ナビ設定でコミュニティーチャンネル設定がオンになっている場合のみ。(P. 58 ページ)

⑨ PPV (ペイ・パー・ビュー)

ペイ・パー・ビュー番組ガイドを表示します。

※ ナビ設定で PPV 設定がオンになっている場合のみ。(P. 58 ページ)


⑩ 設定

設定メニューを表示します。

リモコンの**設定**ボタンを押すと、直接設定メニューに入ることができます。

⑪ ソフトウェアのバージョンが表示されます。

チャンネル+ / -ボタンで選ぶ

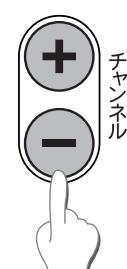

32 ページ

チャンネル+ / -ボタンを押すたびにチャンネルが切り換わります。

地上・BS・CATV の全選局対象チャンネルを連続して切り換えられます。

※ 設定により、テレビチャンネルのみ、ラジオ/データチャンネルのみを選局したり、不要なチャンネルをスキップして選局することができます。詳しくは 32 ページをご覧ください。



ご注意

メニューや番組説明などの画面表示を長時間表示すると、画面に焼きつくことがあります。

チャンネル+/-ボタンの選局設定

リモコンのチャンネル+/-ボタンを押したときに、テレビチャンネルだけ、あるいはラジオ/データチャンネルだけを選局したり（選局対象設定）、指定したチャンネルだけを選局するように設定することができます（チャンネルスキップ）。


選局対象設定

リモコンのチャンネル+/-ボタンを押したときに「テレビ」チャンネルだけ、「ラジオ/データ」チャンネルだけ、あるいは「すべて」を選局するよう設定できます。


- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



- ▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。

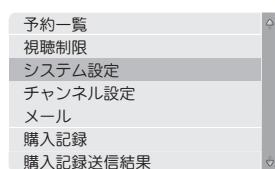

- ▼ボタンを押して「選局対象設定」を選び、決定ボタンを押す。

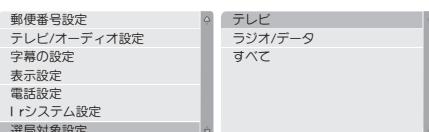

- ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。



テレビ	テレビチャンネルのみ選局
ラジオ / データ	ラジオおよびデータ放送のみ選局
すべて	すべての受信チャンネルを選局

5

戻るボタンを押すと上位メニューへ戻ります。




チャンネルスキップ設定

リモコンのチャンネル+/-ボタンを押したときに、指定したチャンネルをスキップして選局するよう設定できます。

■スキップするチャンネルを登録する


- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。

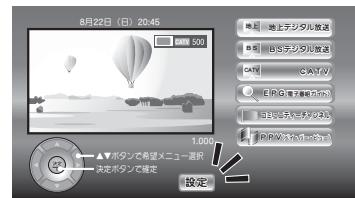


- ▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。




- ▼ボタンを押して「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す。

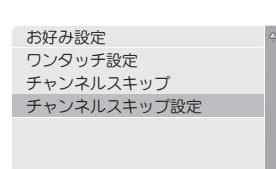

4 画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンでスキップしたいチャンネルを選ぶ。

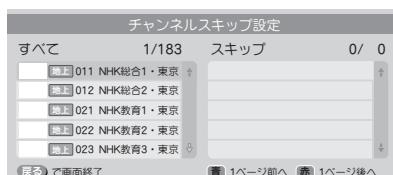

5 決定ボタンを押すと画面右へ移動し、スキップリストに登録されます。

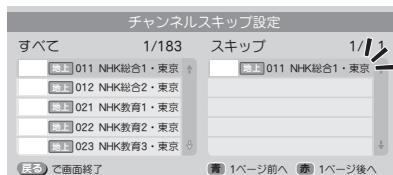

6 設定が終わったら、戻るボタンを押す。



■チャンネルスキップ設定をオン／オフする

上記で設定したチャンネルスキップ設定を有効／無効に切り替えます。

1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 ▼ボタンを押して「チャンネルスキップ」を選び、決定ボタンを押す。



4 ▲▼ボタンで「オフ」または「オン」を選び、決定ボタンを押す。



オフ	チャンネルスキップ設定を無効にします。
オン	チャンネルスキップ設定を有効にします。

番組表から選ぶ


最大8日分の放送予定番組名一覧と、番組情報やその他関連情報を表示します。見たい番組を探したり、視聴予約や録画予約に利用することもできます。

番組表の使いかた

1

番組表ボタンを押す。

番組表が表示されます。

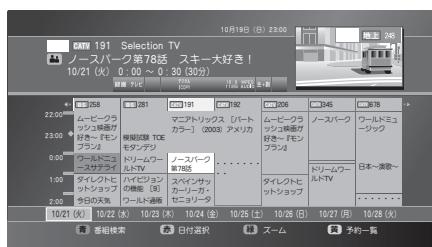


■番組表のズーム

「ズーム」(リモコンの緑ボタン)を押すたびに番組表の大きさを4段階に切り換えることができます。

1ページに表示されるチャンネル数を3、5、7、9チャンネルに切り換えることができます。

・ズーム表示例（3チャンネル表示）

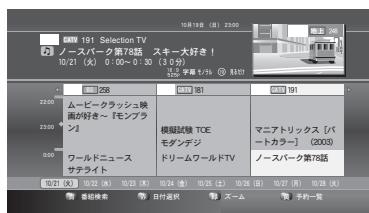

2

◀▶ボタンでチャンネルを選んで決定ボタンを押す。

現在放送中の番組が表示されます。

▲▼ボタンでこれから放送される番組を選び、**決定**ボタンを押すと、その番組の番組情報が表示されます（[p.38](#)ページ）。

3

番組情報画面から番組表に戻るには、「戻る」(リモコンの黄ボタン)または**戻る**ボタンを押す。



または



数字（ワンタッチ）ボタンで選ぶ

リモコンの数字ボタンに良くご覧になるチャンネルを登録し、選局します。

地上デジタル放送の短縮ボタンはチャンネルスキップ時に自動的に登録されています。

ワンタッチボタンを登録する


1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで**決定**ボタンを押す。




2

▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、**決定**ボタンを押す。

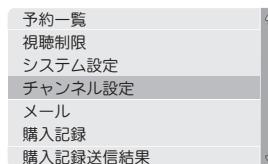

3

▼ボタンを押して「ワンタッチ設定」を選び、**決定**ボタンを押す。

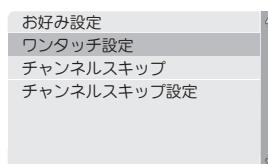

4

▲▼◀▶ボタンで画面上の1～12欄を順次選択し、**決定**ボタンを押す。

(①～⑫はリモコンの**数字**ボタンを表します。)色が変わりチャンネルの選択が可能になります。



5

▲▼ボタンで登録したいチャンネルを選択し、決定ボタンを押す。





チャンネルが登録されます。

※ 62 ページの「地上デジタル放送地域別チャンネル一覧」を参照してください。

6

赤ボタンで BS デジタルに切り替え、同様に各々のチャンネルを登録する。

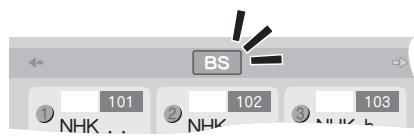

下記の BS チャンネルが工場出荷時に登録されています。必要に応じ、変更（再入力）してください。

数字ボタン	BS チャンネル番号
1	101
2	102
3	103
4	141
5	151
6	161
7	171
8	181
9	191

7

青ボタンで CATV に切り替え、同様に各々のチャンネルを登録する。



8

登録が終わったら、戻るボタンを押して終了します。



登録したチャンネルを削除するには

削除したい短縮ボタンを選んで決定ボタンを押します。次に▲▼ボタンで “——” を選び、決定ボタンを押します。

ワンタッチボタンの使いかた

ワンタッチボタンでチャンネルを切り換えるには以下の方法があります。

1 選局切換ボタンを押す。

現在視聴しているネットワークの選局リストを表示します。押すたびに「地上」・「BS」・「CATV」と切り換わります。



※ 戻るボタンを押すと表示が消えます。


2 選びたいチャンネルを方向キーで選び、決定ボタンを押す。

チャンネル番号を**数字ボタン**で入力してもチャンネルを切り換えることができます。



チャンネルを数字ボタンで選ぶ

選局リストを表示していない場合でも、**数字ボタン**(1～12)を押すと、2秒程して（または**決定**ボタンを押すと）視聴中のチャンネルと同じネットワークのチャンネルに切り換わります。

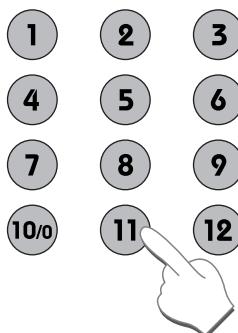

お好みリストから選ぶ

お好みリストを作成すると、よく見るチャンネルを1つのグループにまとめて、簡単にチャンネルを探すことができます。お好みリストには30チャンネルまで記憶させることができます。

お好みリストを作る


1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




2 ▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 「お好み設定」を選び、決定ボタンを押す。

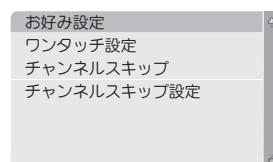


4 画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンでお好みのチャンネルを選ぶ。

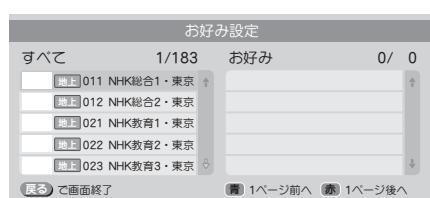

5

決定ボタンを押すと画面右へ移動し、お好みリストに登録されます。

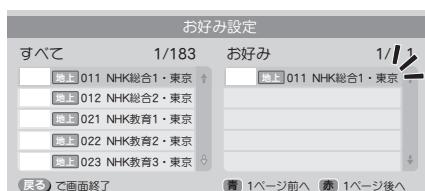

- 設定したお好みリストから不要なチャンネルを削除するには…
◀▶ ボタンを押してお好みチャンネルグループ（画面右）にハイライトを移動し、▲▼ボタンで消したいチャンネルを選択して決定ボタンを押します。

6

設定が終わったら、戻るボタンを押す。



ご参考

放送視聴中にお好みボタンを2秒以上押しつづけると、受信中のチャンネルをお好みリストに登録できます。

お好みリストの使いかた

1

お好みボタンを押す。

現在受信中のチャンネルに1番近いお好みチャンネルへ移動します。



2

お好みボタンを繰り返し押してご希望のチャンネルへ移動します。

※ お好みリストにチャンネルが登録されていない場合、画面に下のようなメッセージが表示されます。

お知らせ

お好みにチャンネルが設定されていません。

確認

CHリストから選ぶ


チャンネルリストから見たいチャンネルを選んで簡単にチャンネルを切り換える機能です。

CHリストの使いかた

1

CHリストボタンを押す。

チャンネルリストが表示されます。

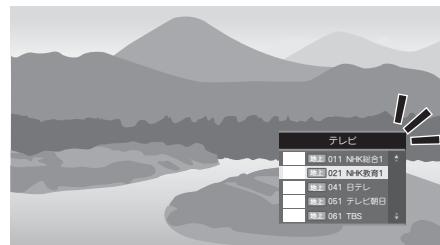

2

チャンネルリストの画面上で見たいチャンネルを▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押すとそのチャンネルへ切り換わります。



※ ◀▶ボタンを押すと、ページの切り換えができます。

3

CHリスト画面を消すにはCHリストボタンまたは戻るボタンを押す。



または



※ チャンネルリストはテレビの場合、地上デジタル・BS・CATVの順に連続表示されます。
※ チャンネルリストに表示させるチャンネルは、32ページの「チャンネル+/-ボタンの選局設定」により、「テレビ」・「ラジオ/データ」・「すべて」に切り換えることができます。

4

番組を見る／聞く

番組の情報を見る

番組情報ボタンを押すと、その番組の情報を見ることができます。

※ 放送局側で番組説明の情報を送信していない場合は空欄が表示されます。


見ている番組の番組情報を見る

1 番組情報ボタンを押す。

視聴中の番組の情報を表示されます。




2 番組情報ボタンを再度押すと、詳細説明が表示されます。

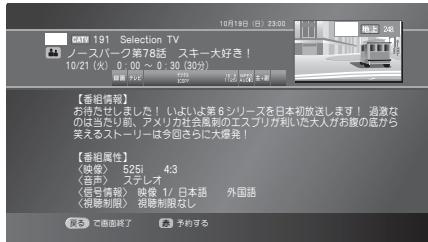

3 番組情報ボタンまたは戻るボタンを押す。元の画面に戻ります。



番組情報表示中に受信番組が終了 5 分前になると、現在受信中の番組情報、および次に放送される番組名が表示されます。

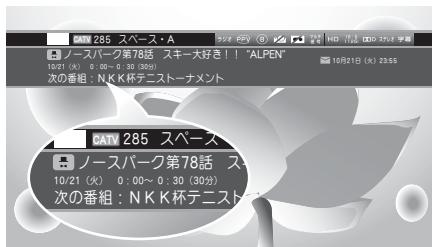

次の番組がスタートすると番組情報も更新されます。

字幕や文字スーパーを選ぶ

番組により、字幕を表示したり、表示を英語することができます。

文字スーパーは、放送局から視聴者にお知らせしたいことを、放送中の画面上に文字で表示します。

1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 ▼ボタンを押して「字幕の設定」を選び、決定ボタンを押す。




4 ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。



字幕	字幕のオン／オフを選択します。
字幕言語	字幕の言語を選択します。
文字スーパー	文字スーパーのオン／オフを選択します。
文字スーパー言語	文字スーパーの言語を選択します。

5 戻るボタンを押して終了します。

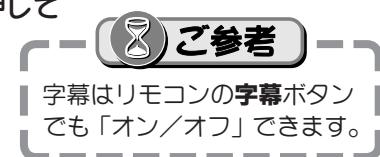

字幕はリモコンの字幕ボタンでも「オン／オフ」できます。


マルチ映像や二重音声を選ぶ

番組により、複数の映像を受信できるマルチ放送や、日本語と英語などの二重音声（主・副）放送があります。

1 映像／音声ボタンを押す。



2 ▲▼ボタンで項目を選択。

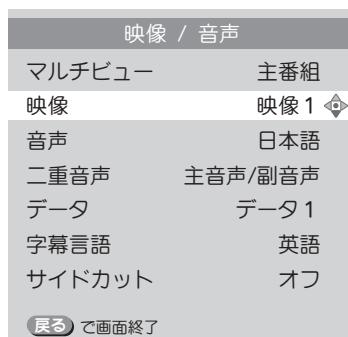

※ 選択できる項目は放送中の番組により異なります。項目がない場合には選択できません。

3 ◀▶ボタンでご希望の設定を選択。



4 戻るボタンを押して終了します。



ご参考

音声には次の2種類があります。

・音声（音声多重放送）

音声が2種類以上あるとき、第一音声とは別の音声を選択して聞くことができます。

チャンネルを切り換えたり、電源を切ると、第一音声に戻ります。

・二重音声

音声が2種類あるとき、それぞれの音声で聞いたり、2種類同時に音声を聞くことができます。

表示のオン・オフ機能を使う


映像信号以外のデータを送信している番組があります。こうしたデータを受信すると画面上に「データ取得中」の文字が表示されます。設定により非表示にすることができます。




1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




2 ▽ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。

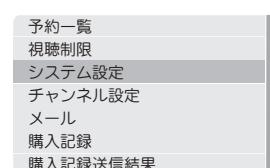

3 ▽ボタンを押して「表示設定」を選び、決定ボタンを押す。

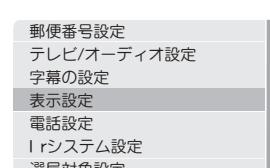






4 「情報取得表示設定」を選び、決定ボタンを押してハイライトを右画面に移動させ、▲▼ボタンで「オン」または「オフ」を選択する。

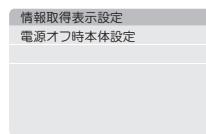

オフ	「データ取得中」が表示されません。
オン	「データ取得中」が表示されます。

サイドカット機能を使う

4:3(ノーマル)のテレビをご使用の場合、16:9のワイド放送番組(番組情報に表示されている番組)を視聴していると、番組によっては上下左右に黒帯が表示されることがあります。この場合、サイドカット機能を使用することにより、黒帯を消して画面いっぱいに拡大表示することができます。

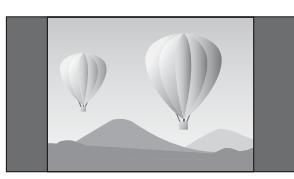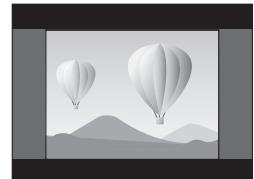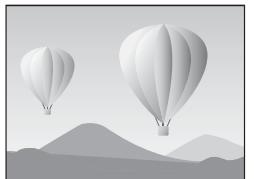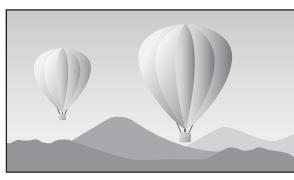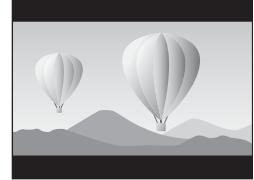元の画像 16:9(ワイド)のテレビで視聴した場合	4:3(ノーマル)のテレビ画像	
	サイドカット オフ	サイドカット オン
 左右に黒帯が入った 16:9 映像	 上下左右に黒帯が入って 表示されます	 画面いっぱいに 表示されます
 左右に黒帯のない 16:9 映像	 上下に黒帯が入って 表示されます	 縦いっぱいに表示されます ただし左右の映像の一部が カットされます

4


番組を見る／聞く

サイドカットして見る

1 番組を視聴中に
映像／音声ボタンを押す。



2 ▶ボタンで「サイドカット」を選び、
◀ボタンでオンを選ぶ。

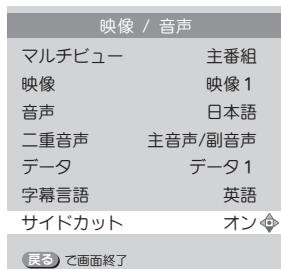

3 終了するには映像／音声ボタン
または戻るボタンを押す。



サイドカットの自動解除について

チャンネルを変更したとき、および電源をオフしたときは、「接続テレビ・オーディオ設定」のサイドカット設定(▶24ページ)で設定された状態になります。

サイドカット機能が使えない場合

データ放送のチャンネル、データ放送の表示中、設定画面やナビ画面で受信している映像の表示中はサイドカット機能は使えません。



ご注意

- 左右に黒帯のない16:9映像の場合は、左右の映像がカットされます(上図参照)。

ペイ・パー・ビュー (PPV) および視聴制限番組を見る

ペイ・パー・ビュー (PPV) 番組は購入操作をしてから視聴できる有料番組です。番組単位で購入することができます。ペイ・パー・ビュー番組は番組表に料金が表示されています。詳しくは番組表でそれぞれの番組説明をご覧ください。

■ 視聴制限とは…

番組を視聴・購入できる年齢や金額の上限を設定します。上限を超えて視聴・購入する場合は、暗証番号の入力が必要となります。設定できる内容には以下のものがあります。

- **視聴可能年齢** (☞ 53 ページ)
番組を視聴できる年齢を制限します。
- **一番組制限額** (☞ 54 ページ)
1 番組あたりの購入金額を制限します。
- **視聴制限チャンネル** (☞ 54 ページ)
視聴できるチャンネルを制限します。

視聴制限設定をしている場合

視聴制限された番組では、下のような案内が表示されます。視聴する場合は**暗証番号を入力**して次へ進んでください。

一番組制限額を超えています。
暗証番号を入力してください。



このチャンネルには視聴制限が設定されています。
暗証番号を入力してください。



年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。



暗証番号が違っている場合、下のようなエラーメッセージが表示されます。

暗証番号が違います。再入力するときは決定ボタンを押してください。

※ 暗証番号の変更など、視聴制限に関する設定方法については 53~55 ページを参照してください。

ペイ・パー・ビュー番組の購入方法

※ ペイ・パー・ビューの予約購入については、49 ページをご覧ください。



ご注意

ペイ・パー・ビュー番組は一度購入するとキャンセルはできません。

- 1** 見たい（購入する）チャンネルを選ぶ。
ペイ・パー・ビューのプレビュー画面が表示されます。



購入する場合： **決定**ボタンを押す。
購入しない場合：他のチャンネルへ切り換える。

- 2** 購入する、購入しないを選択します。



購入する場合：「購入する」を選び、
決定ボタンを押す。

購入しない場合：「購入しない」を選び、
決定ボタンを押す。

一部の番組では録画が禁止されています。
番組情報欄に次のようなアイコンが表示されています。



アナログ
COPY
禁止の番組



デジタル
COPY
禁止の番組

※ これらの番組では視聴購入のみ可能です。


録画購入はできません。

※ 録画が禁止されている番組を録画した場合、正常な画像で録画や再生がされません。

(次ページへ続く)

3

購入意思を確認します。

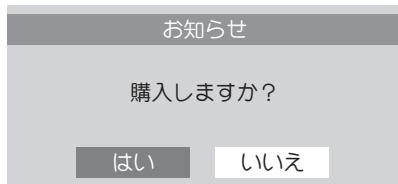

購入する場合：「はい」を選び、
決定ボタンを押す。

購入しない場合：「いいえ」を選び、
決定ボタンを押す。

番組購入が確定すると、画面に下のような確認メッセージが表示されます。

番組を購入しました。

ペイ・パー・ビュー番組の 購入記録（履歴）を見るには

これまでに購入したペイ・パー・ビュー番組の履歴を見ることができます。

☞ 56 ページの「購入記録」をご覧ください。

- ペイ・パー・ビュー番組は購入可能時間を過ぎると購入できません。

受付時間をお超えて購入できません。

- 購入の手続き中に番組に関する詳しい情報が見たい場合は、**番組情報**ボタンを押してください。 番組情報
その番組に関する多くの情報が得られます。
引き続き購入したい場合は**番組情報**ボタンを再度押して購入画面に戻り、購入手続きをに行ってください。



ご参考

プレビュー (Preview) :



一部のペイ・パー・ビュー番組では、一定時間プレビューとして番組を視聴することができます。番組により見られる回数、時間は異なります。一定時間が過ぎるとプレビューは終了します。プレビュー中に購入操作をすればメッセージは消えます。
暗証番号なしで購入できるペイ・パー・ビュー番組の上限金額は視聴制限メニューの「一番組制限額」で設定することができます (☞ 54 ページ)。

年齢制限番組の視聴

視聴可能年齢の設定 (☞ 53 ページ) により、設定した年齢を超える番組を視聴する場合には暗証番号の入力が必要になります。

年齢制限された番組の場合、下のような暗証番号の入力画面が表示されます。
設定した視聴制限暗証番号を入力すると、制限が解除され、番組を視聴できます。

年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。



ご参考

視聴制限暗証番号の変更および視聴許可年齢の設定は、「暗証番号の変更」(☞ 53 ページ) および「視聴可能年齢の設定」(☞ 53 ページ) をご覧ください。

データ放送を見る

データ放送の番組では、画面に表示される説明にしたがって操作すると、さまざまな情報を見ることができます。

1 リモコンの d (データ) ボタンを押す。



データ放送画面が表示されます。

※ 画面は一例です。放送により表示される画面は異なります。

2 画面上の表示項目を選び、決定する。

※ 番組によりカラー ボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。



- 受信チャンネルにデータ放送が含まれる場合、番組情報欄に下のようなアイコンが表示されます。



アイコンの詳細については「アイコン一覧」

(☞ 64 ページ) をご覧ください。

- データ放送をお楽しみになる場合は、プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般的なテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

4

番組を見る／聞く

便利に使う


番組表を便利に使う

番組表は現在放送中の番組および最大8日分の放送予定番組名（データ放送のみ表示の場合は最大2日分）と、関連情報を表示します。

見たい番組を探したり、視聴予約や録画予約に利用することができます。また、ジャンルごとに検索し、リスト表示することもできます。


■番組表のみかた

- 短時間の番組は、番組表にタイトル表示できないことがあります。
(この場合でも、ハイライトすれば番組情報は表示されます。)

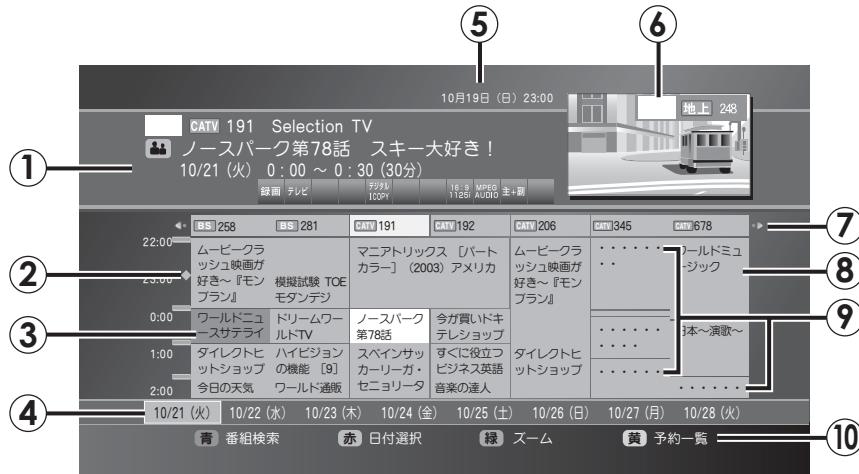


- ① 選んでいる番組の情報です。放送時間や番組タイトルの他に、各種アイコンでその他の関連情報が表示されます。アイコンの内容については 64, 65 ページをご覧ください。
- ② 現在時刻ポインタです。
- ③ 予約された番組です。青色で表示されます。
- ④ 表示されている番組表の日付を表示します。
- ⑤ 日付と現在時刻が表示されます。
- ⑥ 受信中の画面です。
- ⑦ リモコンの **◀▶** ボタンで 1 チャンネルズつ表示を変えられます。
押し続けるとページ単位で移動します。
- ⑧ チャンネル番号および番組名が表示されます。▲▼ボタンで上下にスクロールします。
(終了番組は表示しません。) 押し続けるとページ単位で移動します。
- ⑨ 視聴制限により、番組名を表示しないよう設定されている場合です。
年齢制限のある番組名を表示しないようにしたり、チャンネル単位で番組名を表示しないようにすることができます。
番組名を表示したり、番組を視聴するには暗証番号の入力が必要になります。
視聴制限に関する各種設定については 53 ~ 55 ページをご覧ください。
- ⑩ カラーボタン^{*}で付加機能を選択します。ハイライト時に操作できます。

*カラーボタンについて カラーボタンには、表示画面に応じていろいろな機能が付加されます。
ハイライトされたときのみ有効となり、灰色のときは使えません。

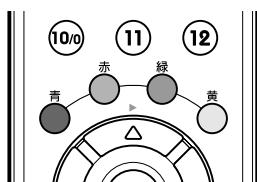

例) この画面で緑ボタンを押した場合は番組表がズーム表示されます。

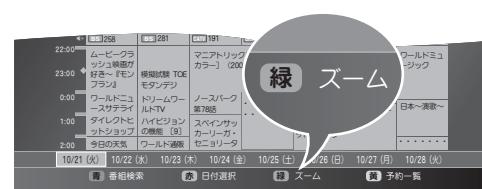

番組表で放送中の番組を選ぶ

1 番組表ボタンを押す。



番組表が表示されます。

※ 緑ボタンを押すごとに4段階にズーム（拡大・縮小）表示できます。


2 ◀▶ ボタンでチャンネルを選ぶ。

チャンネル名と番組の情報が画面上段に表示されます。


番組によっては番組タイトルの下に  や ④ のアイコンが表示されます。

アイコンの詳細は 64, 65 ページをご覧ください。

番組情報ボタンを押すと、選択した番組のより詳しい情報が見られます。

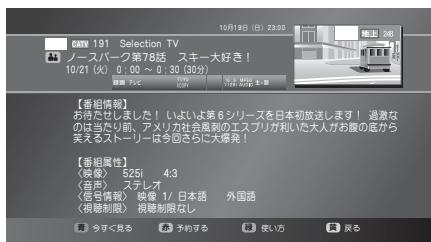

※ 番組情報が取得できていない場合、**決定**ボタンを押すと下のような画面が表示される場合があります。

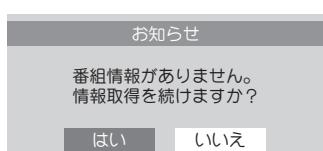


「はい」を選択した場合

番組情報を取得中です。
しばらくお待ちください。

もう一度**番組情報**ボタンを押すと以前の表示に戻ります。

3

放送中の見たい番組を ◀▶ ボタンで選び、
決定ボタンを押す。

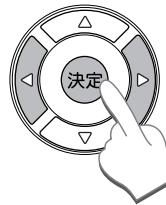

選択したチャンネルに切り換わります。

番組表から番組を検索する

番組検索には「ジャンル検索」・「キーワード検索」・「キーワード履歴検索」の3つの方法があります。

■ 番組を検索する（ジャンル検索）

現在放送中、またはその日から1週間に放送される番組の中から番組をジャンル別に検索・表示して、見たい番組をより探しやすくすることができます。




- ・検索となる対象は次の通りです。
当日の場合 現在時刻から 24 時までに放送される番組
翌日以降の場合 その日 1 日（0 時～24 時）に放送される番組
- ・番組情報が取得できていない番組は検索対象に含まれませんのでご注意ください。

5

便利に使う

1


番組表ボタンを押す。

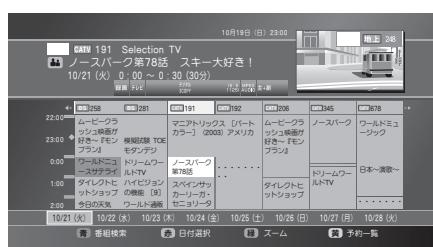

番組表が表示されます。

2

“番組検索”ボタン（リモコンの青ボタン）
を押す。

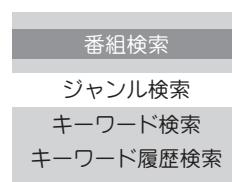

番組検索メニューが表示されます。

45

3

▲▼ボタンで「ジャンル検索」を選び、決定ボタンを押す。

番組検索
ジャンル検索
キーワード検索
キーワード履歴検索

4

◆ボタンでメインジャンル・サブジャンルを選び、決定ボタンを押すと、検索を始めます。



5

検索結果が表示されます。




他の日付でも検索できます

上の画面で日付選択ボタン（リモコンの赤ボタン）を押すと、画面下部の日付が選択できるようになります。◆ボタンで検索したい日付を選び、決定ボタンを押すと、その日放送される番組の中から検索を行います。

6

▲▼ボタンでご希望の番組を選び、決定ボタンを押す。

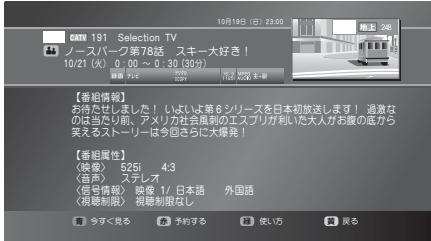

選んだ番組の番組情報が表示されます。

※ ◆ボタンでページを送ることができます。

番組情報画面では、カラーボタンにより番組の視聴または予約が可能です。

青ボタン 番組を視聴できます。

（現在放送中の番組の場合）

赤ボタン 番組の予約ができます。

「視聴予約・録画予約をする」

（P48 ページ）参照

■ 番組を検索する（キーワード検索）

現在放送中、またはその日に放送される番組のタイトルからキーワードで見たい番組を8日分まとめて探すことができます。

1

番組表ボタンを押す。



番組表が表示されます。

2

“番組検索”ボタン（リモコンの青ボタン）を押す。



番組検索メニューが表示されます。

3

▲▼ボタンで「キーワード検索」を選び、決定ボタンを押す。

番組検索
ジャンル検索
キーワード検索
キーワード履歴検索

キーワード入力画面が表示されます。

全ひら	全カタ	全英数	半英数
I	い う え お な に ぬ ね の ら い る れ ろ か き く け こ は ひ ふ へ ほ わ き ん 、 さ し す せ そ ま み む め も 。 一 一 ～ ！ た ち つ て と や ゆ ょ 「 」 、 ？		
入力位置		空白	削除
青	入力切替	赤	変換
緑	中止	黄	決定

▲▼ボタンで文字を選んでキーワードを入力します。必要に応じて文字を変換し、決定ボタンで確定します（未確定の文字には下線がつきます）。

青ボタン ... 入力モードを切り替えます。

全角ひらがな→全角カナ→全角英数→半角英数

赤ボタン ... 入力文字を「変換」します。

緑ボタン ... 入力を中止します。

黄ボタン ... 入力文字を「確定」します。

入力位置 ... カーソル位置を移動します。

空白 文字間にスペースを入れます。

（▲▼ボタンでカーソル移動、決定ボタンでスペース挿入）

削除 入力文字を削除します。


（▲▼ボタンでカーソル移動、決定ボタンで文字削除）

5

入力完了後、決定または黄ボタンを押すと検索を始めます。


6

検索結果が表示されます。

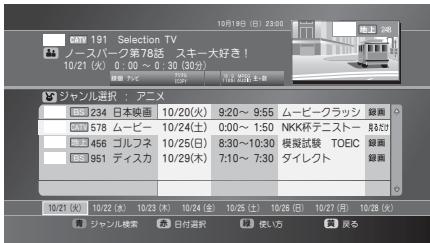

7

▲▼ボタンでご希望の番組を選び、決定ボタンを押す。

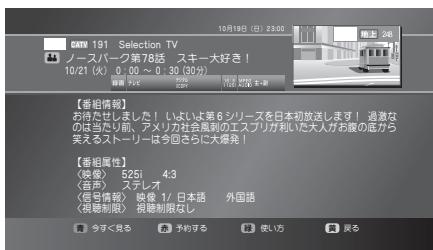

選んだ番組の番組情報が表示されます。

カラーボタンにより、番組の視聴または予約が可能です。

青ボタン 番組を視聴できます。
(現在放送中の番組の場合)

赤ボタン 番組の予約ができます。
「視聴予約・録画予約をする」
(P48 ページ) 参照

■ 番組を検索する（キーワード履歴検索）

過去に検索したキーワードから見たい番組を探すことができます。

1 番組表ボタンを押す。



番組表が表示されます。


2

番組検索ボタン
(リモコンの青ボタン)
を押す。




3

▲▼ボタンでキーワード履歴検索へ移動し、決定ボタンを押す。

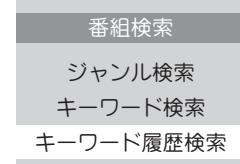

4

これまでに検索したキーワードの一覧が表示されます。

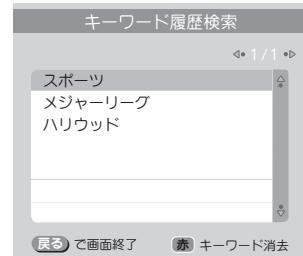


キーワードは最大 9 つまで履歴が残ります。

※ 赤ボタンで選択したキーワードを削除することができます。

5

▲▼ボタンでキーワードを選んで決定ボタンを押すと、検索を始めます。

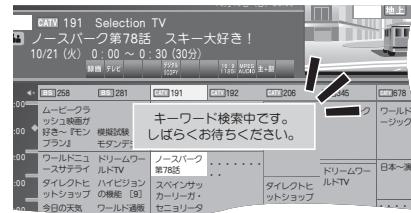


6

検索結果が表示されます。



7

▲▼ボタンでご希望の番組を選び、決定ボタンを押す。

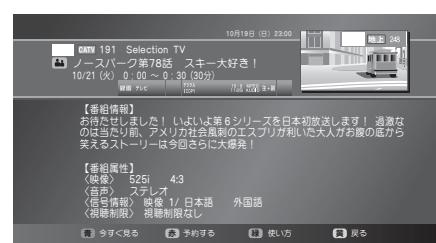

選んだ番組の番組情報が表示されます。

5


便利に使う

47

番組表の日付や時間帯を変えるには

日付や時間帯別に番組表を表示できます。
予約視聴や予約録画の際、簡単・スピーディーに
設定できます。

1 番組表ボタンを押す。

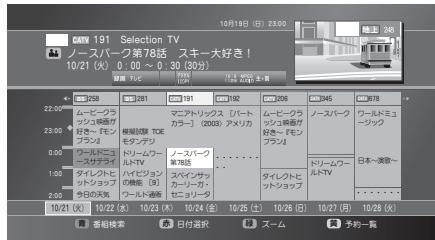

番組表が表示されます。

2 “日付選択”ボタン（リモコンの赤ボタン）を押す。

下のように4時間単位で8日分の時間帯が
選択できるようになります。



3 ▲▼◀▶ボタンでご希望の日付・時間帯を選び、 決定ボタンを押す。



選択した日付・時間帯の番組表が表示されます。

便利に使う

視聴予約・録画予約をする

番組の視聴予約・録画予約は番組表から行います。

※ IRシステムを利用して外部機器に録画予約をする場合は、あらかじめIRシステムコントローラーの設定（27ページ）を行ってください。




ジャンル検索やキーワード検索からも予約をすること
ができます。（☞ 45ページ）

- 一部の番組でコピー制限がかかっている番組があります。その番組を録画した場合、正常な画像で録画や再生ができません。また、音声に関しても、光デジタル出力端子からの出力信号はコピー防止機能により正しく録音できない場合がありますのでご注意ください。
- データ放送チャンネルは予約録画できません。
- 120秒未満の予約はできません。
番組情報に「2分」と表示されている場合でも、実際には120秒に満たない番組のため、予約ができない場合があります。

番組を予約する


※ 現在放送されている番組の場合と、これから放送される番組の場合とでは番組表画面下部にあるカラーボタンの表示が若干異なる場合がありますが、基本操作は同じです。

1 番組表ボタンを押す。

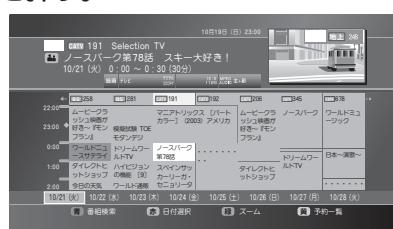

番組表が表示されます。

2 ▲▼◀▶ボタンで予約したい番組を選び、 決定または番組情報ボタンを押す。

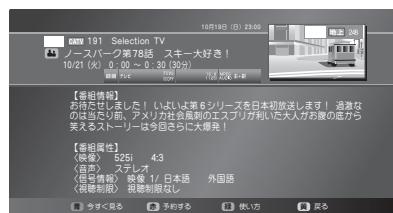

番組情報が表示されます。


※ 画面下のカラーボタンは以下の場合で表示が異なりますが、以降の操作手順および機能は同じです。

選択した番組が：

現在放送中の番組の場合 “予約する”
これから放送される番組の場合 ... “予約”

3

リモコンの赤ボタンを押す。

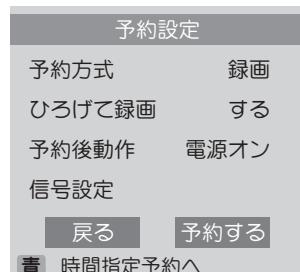

予約設定画面が表示されます。


▲▼ボタンで各項目を選択し、◀▶ボタンで設定します。

※ 番組によって選択できない項目があります。

予約方式	録画予約／視聴予約を選択します。
ひろげて録画	予約開始時刻を-1分、予約終了時刻を+1分ひろげて時間設定します。
予約後動作	予約終了時に本機電源のオン／オフを選択できます。
	電源オン 予約終了時、本機の電源はオンのままになります。
	電源オフ 予約終了時、本機の電源がオフになります。
	-- 予約終了後、予約開始時と同じ状態になります。 ・開始時オンの場合 …終了時オン ・開始時オフの場合 …終了時オフ
信号設定	映像や音声(39ページ)、二重音声や字幕の設定変更ができます。

4

“予約する”を選んで決定ボタンを押す。

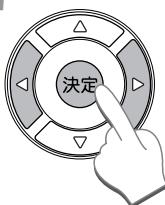

「戻る」を押すと、予約をせずに前の画面に戻ります。


ペイ・パー・ビュー番組の予約のしかた

1

前ページの「番組を予約する」手順1～2を行い、番組情報を表示させます。

2

“予約”ボタン(リモコンの赤ボタン)を押す。


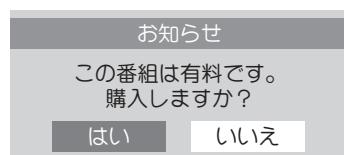


購入意思を確認する画面が表示されます。
予約するためには「はい」を選択します。

3

番組購入画面が表示されます。

視聴購入または録画購入を選んで決定ボタンを押します。

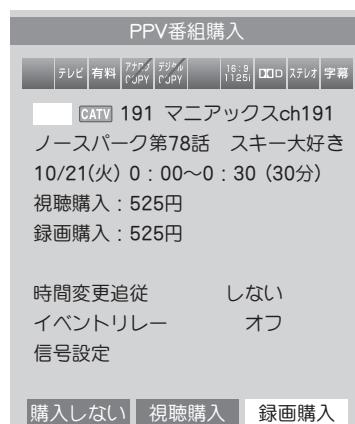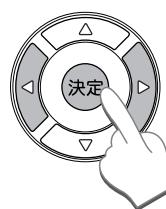

視聴制限や購入限度額が設定されている場合は、次の画面が表示されますので、暗証番号を入力してください。

年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。



一番組制限額を超えてます。
暗証番号を入力してください。



4


画面に「予約しました」と表示され、番組情報に戻ります。

ご注意

- 視聴制限のある番組の場合、暗証番号の入力が必要になります。
- 暗証番号を忘れた場合、ペイ・パー・ビュー番組および年齢制限番組の予約をすることできません。
- 暗証番号を忘れたときは、戻るボタンまたは番組情報ボタンを押して元の画面に戻ります。

■ 予約時間の重複について

予約設定をするときは重複予約にご注意ください。

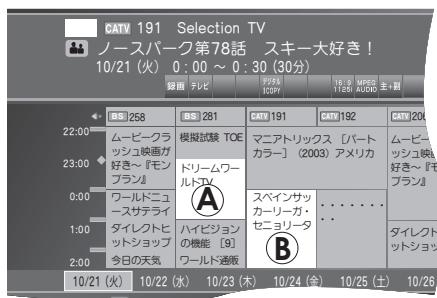

図の番組(A)と(B)のように、放送時間が重複している複数番組の予約はできません。

重複している番組を予約しようとすると、画面に下のようなメッセージが表示されます。




ご参考

予約をしたときは、予約一覧で予約内容をご確認ください。(P.51 ページ)

時間指定予約（タイマー予約）

予約設定画面表示のときにリモコンの青ボタンを押すと、時間指定予約画面が表示されます。視聴または録画したい番組や時間、繰返し予約等を任意に設定できます。

1 予約設定画面で、リモコンの青ボタンを押す。

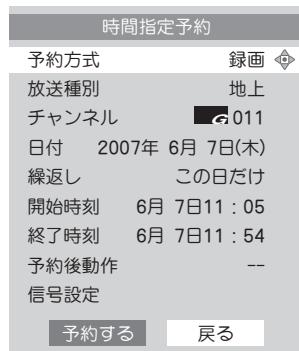

時間指定予約画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶ボタンで各種項目を設定します。

「繰返し」では「この日だけ」・「毎日」・「毎週」・「月～金」・「月～土」・「火～土」から選べ、一度の設定で自動的に繰返し予約ができます。時刻設定は◀▶ボタンを押すたびに1分づつ、押し続けると15分単位で増減できます。録画時間は最大23時間59分まで設定できます。

3 設定完了後、「予約する」を選んで決定ボタンを押す。


「戻る」を押すと、予約せずに前の画面に戻ります。

予約の確認と変更・取り消し

予約した番組を一覧表で確認できます。
一覧表から予約の変更・取り消しができます。

1 番組表ボタンを押す。

2 “予約一覧”ボタン（リモコンの黄ボタン）を押す。

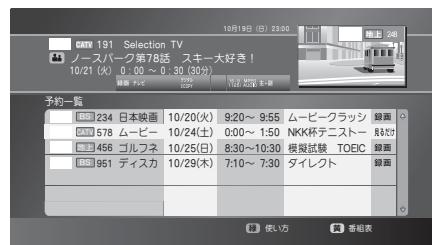

予約した番組の情報と予約日時が一覧表で表示されます。最大30件まで予約できます。


ご参考

予約一覧は設定メニューからも表示することができます。



3 予約を取り消す場合は、取り消したい番組を▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押す。

確認メッセージが表示されます。
「予約取消」を選んで決定ボタンを押すと、
予約した番組を取り消すことができます。

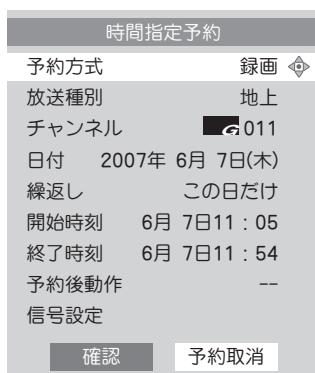

4 “番組表”ボタン（リモコンの黄ボタン）を押すと番組表に戻ります。

予約番組の視聴と録画

予約番組の始まる5秒前に、画面にメッセージが表示されます。

お知らせ

予約した番組が始まります。
チャンネルを切り替えますか？

はい

いいえ

「はい」を選択した場合

視聴予約の場合、予約番組へ切り換わります。
録画予約の場合、同時に録画がスタートします。

「いいえ」を選択した場合

視聴予約の場合、チャンネルは移動しません。
録画予約の場合、録画が取り消されます。

※ どちらも選択しない場合は、約5秒後に
予約番組へ切り換わります。予約番組と同一のチャンネルを視聴中の場合は、メッセージは表示されません。

ご参考

- 予約実行中は、本体前面の「予約」ランプが点灯します。
- 録画を中止したいときは…
予約録画実行中に本体の電源ボタンを押すと予約はキャンセルされ、録画が中止されます。

ご注意

- 予約視聴、予約録画の実行中は本体の電源ボタン以外の操作はできません。
- デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。VHSビデオデッキなどのアナログ録画機器での録画は可能ですが、DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では録画・複製・移動ができないことがあります。詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご確認ください。
**デジタル
1COPY**
1回のみ録画可能
アイコン
- 本機の故障、誤動作、不具合あるいは受信障害や停電などの原因により放送や通信、録画などの機会を逃した場合に生じた損害については、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 有料番組の予約（[49ページ](#)）が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので十分ご注意ください。

5

便利に使う

IR システムコントローラーで連動録画するには

IR システムコントローラーを使用して録画する場合は、次のように行います。

1 IR システムコントローラーの設定をする。

設定のしかたについては「IR システムコントローラーの設定」(P. 27 ページ) をご覧ください。


2 本機の予約設定をする。

48 ページ「視聴予約・録画予約をする」の録画予約操作を行います。

3 録画機器の準備をする。

テープやディスクを入れる
本機から接続した外部入力に切り換える
録画モードを設定する
録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る（録画機器をスタンバイモードにします）

※ 詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

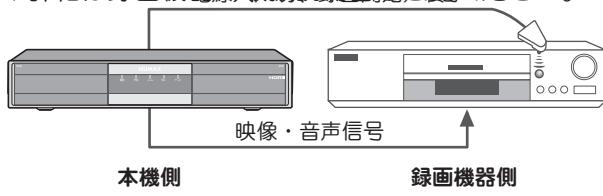

- 番組表で録画したい番組を選ぶ
- 48 ページ「視聴予約・録画予約をする」の操作を行う

- 予約実行開始前に
 - テープやディスクを入れる
 - 本機から接続した外部入力に切り換える
 - 録画モードを設定する
 - 録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る（切らないと録画開始できません）

録画時動作

- 電源入／切、録画開始／終了の信号が送られる
- 番組の映像・音声が出力される
- 電源が入り、録画が開始される
- 終了すると電源が切れる

IR システムコントローラーを使わずに録画するには

IR システムコントローラーを接続せずに録画する場合は、次のように行います。

1 本機の予約設定をする。

48 ページ「視聴予約・録画予約をする」の録画予約操作を行います。

2 録画機器の準備をする。

テープやディスクを入れる
本機から接続した外部入力に切り換える
録画モードを設定する

※ 録画機器のタイマー設定が必要です。
詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。



本機側 録画機器側

予約操作

- 番組表で録画したい番組を選ぶ
- 48 ページ「視聴予約・録画予約をする」の操作を行う

予約実行開始前に

- テープやディスクを入れる
- 本機から接続した外部入力に切り換える
- 録画モードを設定する
- 録画開始・終了時刻を設定し、予約する

録画時動作

- 番組の映像・音声が出力される
- 電源が入り、録画が開始される

- ご注意**
- IR システムコントローラーを使って録画する場合には、あらかじめ接続・設定が必要です。詳しくは 20 ページをご覧ください。
 - IR システムコントローラーのオン / オフテストが正常に動作しても、実際の予約録画では正しく動作しない機種がありますのでご了承ください。
 - DVD/HDD レコーダーの予約操作によっては正しく動作しない場合があります。DVD/HDD レコーダーの取扱説明書をお読みになるか、DVD/HDD レコーダーのメーカーにお問い合わせください。


視聴制限の設定

ペイ・パー・ビューパン組購入の購入額や視聴年齢の制限などを設定します。制限のある番組を選んだとき、暗証番号の入力が必要になります。

※ 出荷時、暗証番号は「0000」に設定されています。
お好みの番号に変更してください。

暗証番号の変更

- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。

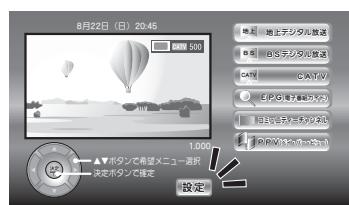


- ▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。




ここで暗証番号入力画面が表示されます。
暗証番号を入力して次に進みます。
※ 出荷時の暗証番号は「0000」です。

- ▲▼ボタンを押して「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す。

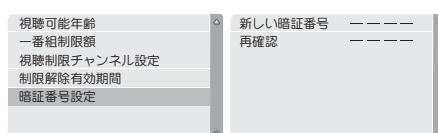

- 新しい暗証番号（4桁）を入力する。
0～9の数字ボタンで入力します。

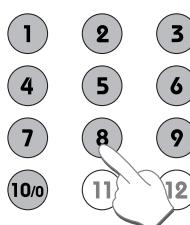

- 確認のため同じ番号をもう1度入力します。
終了するには戻るボタンを押してください。



設定した暗証番号は、
忘れないよう必ずメモをしておいてください。

視聴可能年齢の設定

視聴年齢制限のある番組を選んだ際、その番組が本機で設定されている年齢を超える場合には暗証番号の入力が必要になります。

- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



- 「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。



ここで暗証番号入力画面が表示されます。
暗証番号を入力して次に進みます。

- 「視聴可能年齢」を選び、決定ボタンを押す。



- 視聴可能年齢を選ぶ。

4歳から19歳まで、および無制限に設定可能です。
▲▼ボタンで選択し、決定ボタンを押します。



終了するには戻るボタンを押します。


一番組制限額

ペイ・パー・ビュー番組購入時、その番組が設定されている金額以上の場合には暗証番号の入力が必要になります。

- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




- ▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。

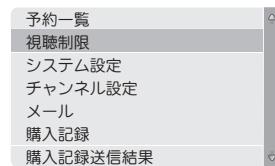

ここで暗証番号入力画面が表示されます。
暗証番号を入力して次に進みます。


- ▲▼ボタンを押して「一番組制限額」を選び、決定ボタンを押す。

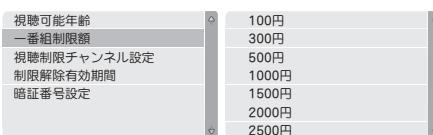

- 1番組当りの制限額を選ぶ。

100円 / 300円 / 500円 / 1000円 / 1500円 / 2000円 / 2500円 / 3000円、および無制限に設定可能です。

▲▼ボタンで選択し、決定ボタンを押します。

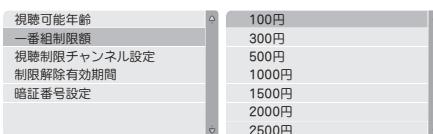

- 終了するには戻るボタンを押します。




視聴制限チャンネル設定

指定したチャンネルの視聴を制限することができます。設定したチャンネルを視聴するには暗証番号の入力が必要になります。

- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




- 「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。


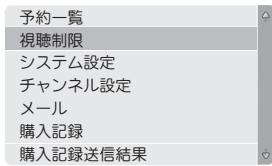


ここで暗証番号入力画面が表示されます。
暗証番号を入力して次に進みます。

- ▼ボタンを押して「視聴制限チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

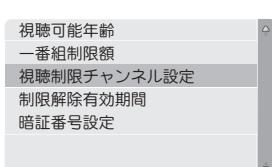


- 画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンで視聴制限するチャンネルを選ぶ。

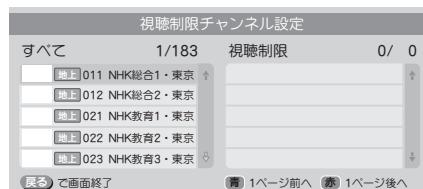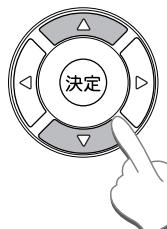

5

決定ボタンを押すと画面右へ移動し、視聴制限リストに登録されます。

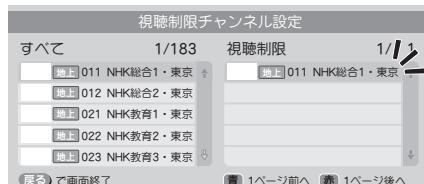

6

終了するには戻るボタンを押します。



制限解除有効期間

一度入力した暗証番号の有効期間を設定できます。

1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2


▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。



ここで暗証番号入力画面が表示されます。
暗証番号を入力して次に進みます。

3

▲▼ボタンを押して「制限解除有効期間」を選び、決定ボタンを押す。

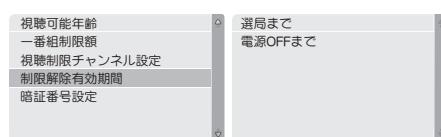

4

▲▼ボタンを押していずれかの有効期間を選び、決定ボタンを押す。

選局まで	一度入力した暗証番号はチャンネルを変えるまで有効になります。
電源 OFFまで	一度入力した暗証番号は電源をオフにするまで有効になります。


5

終了するには戻るボタンを押します。



メール（放送メール／本機からの情報）

ご加入のケーブルテレビ局から個人に送られるメールや本機からの情報を確認することができます。メールが届くと本機の「メール」ランプが点灯します。



また、番組情報画面の現在日時横にはアイコンが表示されます。



1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンを押して「メール」を選び、決定ボタンを押す。



3 ▲▼ボタンを押して読みたいメールを選び、決定ボタンを押す。



※ メールは最新の 30 通まで保存されます。

4 終了するには戻るボタンを押します。




購入記録

有料番組の購入記録を確認することができます。


1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンを押して「購入記録」を選び、決定ボタンを押す。

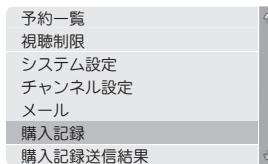

3 購入記録が表示されます。

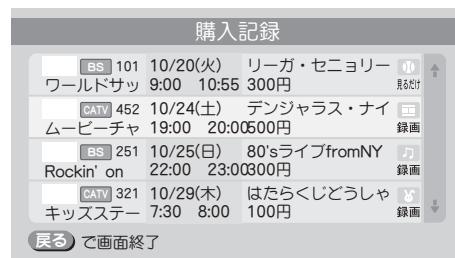

※ 記録は最新の 20 番組まで表示されます。
20 件を超えると、古いものから削除されます。

4 終了するには戻るボタンを押します。



表示される金額は参考金額です。価格改定などにより、請求金額とは異なる場合があります。


購入記録送信結果

カスタマーセンターへ購入記録が正常に送信されているかを確認することができます。また、送信が可能な場合は送信をすることができます。


- 1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



- 2 ▼ボタンを押して「購入記録送信結果」を選び、決定ボタンを押す。

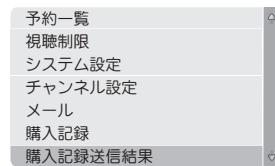

- 3 送信結果が表示されます。

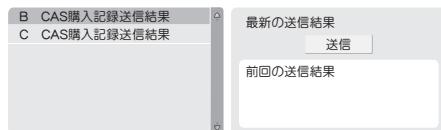

- 4 終了するには戻るボタンを押します。




双方向通信一覧

外部双方向通信（電話回線）の記録を見るることができます。

- 1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



- 2 ▽ボタンを押して「双方向通信一覧」を選び、決定ボタンを押す。

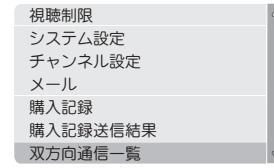

- 3 双方向通信一覧が表示されます。



- 4 終了するには戻るボタンを押します。



5


便利に使う

ナビ設定


ナビ画面に表示されている「コミュニティーチャンネル」「PPV（ペイ・パー・ビュー）」の各ボタンを表示／非表示したり、各ボタンを押したときに表示されるチャンネルを設定できます。

※ PPV（ペイ・パー・ビュー）の詳細については
41ページをご覧ください。


- ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。

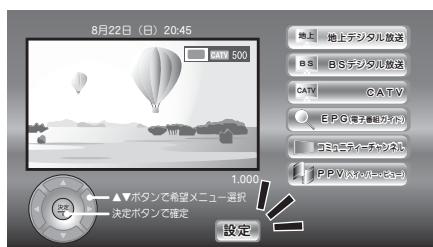


- ▼ボタンを押して「ナビ設定」を選び、決定ボタンを押す。

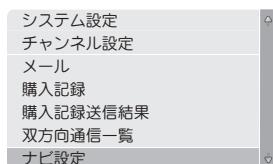

- 「ナビ設定」画面が表示されます。

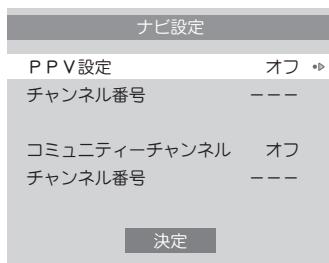

- PPV（ペイ・パー・ビュー）、コミュニティーチャンネルの各設定をする。

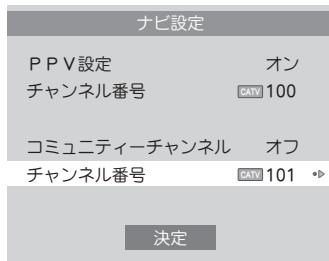

▲▼ボタンで項目を選び、◀▶ボタンでオン・オフまたはチャンネル番号を設定します。

PPV 設定

オフ	ナビ画面に「PPV（ペイ・パー・ビュー）」ボタンを表示しません。
オン	ナビ画面に「PPV（ペイ・パー・ビュー）」ボタンを表示します。

コミュニティーチャンネル

オフ	ナビ画面に「コミュニティーチャンネル」ボタンを表示しません。
オン	ナビ画面に「コミュニティーチャンネル」ボタンを表示します。

チャンネル番号

PPV（ペイ・パー・ビュー）、コミュニティーチャンネルの各チャンネル番号を選びます。

※ PPV 設定、コミュニティーチャンネル設定をそれぞれ「オン」にしたときのみチャンネル番号を設定できます。

※ ケーブルテレビ局により、各チャンネル番号が異なります。詳しくはご契約のケーブルテレビ局にお問い合わせください。



ご注意

「ナビ設定」はナビ画面上に PPV（ペイ・パー・ビュー）、コミュニティーチャンネルの各ボタンを表示する・しないを設定する機能です。ペイ・パー・ビュー、コミュニティーチャンネル自体の有効・無効を切り換える機能ではありません。

システム情報

本機の動作環境やソフトウェアのバージョンなどを確認できます。


- 1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。



- 2 ▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。



- 3 表示されたサブメニューから必要な項目を選び、確認します。

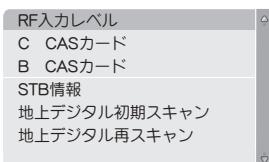

以下の情報を確認することができます。

RF 入力レベル	受信レベルと信号品質を表示します。
C-CAS カード/ B-CAS カード	ご使用の IC カード番号などを表示します。
STB 情報	本機に関する情報を表示します。ソフトウェアのバージョンなどが確認できます。
地上デジタル 初期スキャン	地上デジタル放送の初期設定を行います。
地上デジタル 再スキャン	地上デジタル放送の追加設定を行います。

- 4 終了するには戻るボタンを押します。




地上デジタル初期スキャン

チャンネル設定を初期化して地上デジタル放送の受信可能なチャンネルをスキャンし、自動設定します。


- 1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




- 2 ▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。

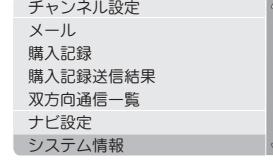

- 3 ▼ボタンを押して「地上デジタル初期スキャン」を選び、決定ボタンを押す。

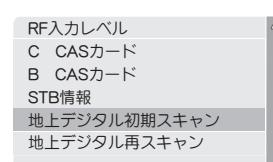

お住まいの地域を選び、スキャン開始を選んで決定ボタンを押すと初期スキャンを開始します。

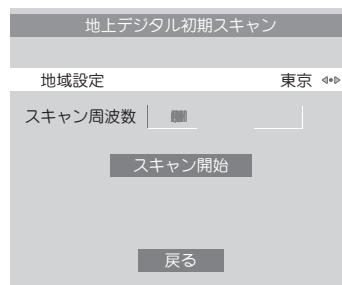

チャンネルが自動的に設定されます。

- 4 終了するには戻るボタンを押します。



5

便利に使う

地上デジタル再スキャン

お住まいの地域で現在受信できる地上デジタル放送をスキャンし、設定します。新たに受信できるチャンネルがあれば、自動で追加されます。


1 ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す。




2 ▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。




3 ▼ボタンを押して「地上デジタル再スキャン」を選び、決定ボタンを押す。

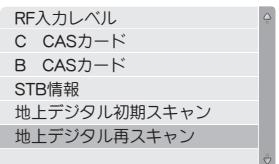

決定ボタンを押すと再スキャンを開始します。

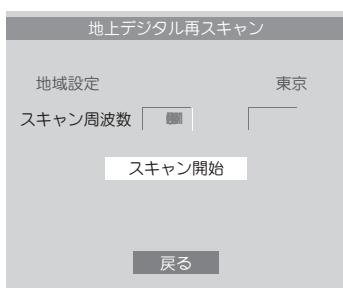

チャンネルが自動的に更新されます。



新しいチャンネルを受信した場合、短縮ボタンに空きがあると自動的に追加されます。

4 終了するには戻るボタンを押します。



ユーザー設定を初期化する

リモコンの数字ボタンの設定やお好みチャンネルリストの設定、予約設定などの各種設定を購入時の設定に戻します。



設定を初期化すると、下記項目がすべて初期化されます。

- チャンネルリスト
(地上：初期スキャン後の状態になります)
(BS：工場出荷時の状態になります)
(CATV：すべてクリアされます)
- お好みチャンネル
 - 受信メール
 - 双向通信一覧
 - データ放送に関する情報
- 購入記録
- 予約一覧

1 設定ボタンを押し、▲▼ボタンで「システム設定」を選んで決定ボタンを押す。



2 ▼ボタンで「個人情報リセット」を選ぶ。



3 決定ボタンを押す。



暗証番号入力画面が表示されます。4桁の暗証番号の入力が完了すると初期化を開始します。


設定初期化をせずに上位メニューへ戻りたいときは、リモコンの戻るボタンを押してください。

その他

リセットボタンについて

入力信号や電源の異常、もしくは熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。機器が下記のような症状の場合、本体前面のリセットボタンを押してください。

- ボリュームの調整やテレビのボリュームが正常にもかかわらず音がしない。
- 本機からのテレビ画面がまったく動かない。
- 時刻が止まったり正しい時刻と相当の差がある。
- 電源のオン・オフができない。
- 本体のボタンおよびリモコンのボタンが動作しない。

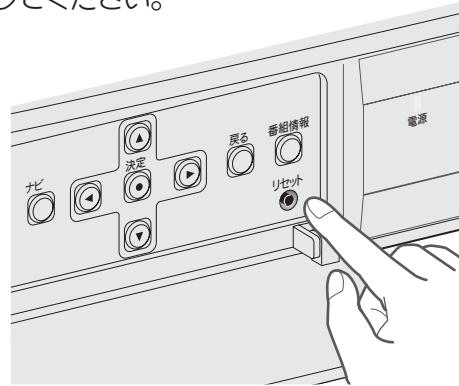

お手入れについて

お手入れの際には、次の点にご注意ください。


- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

地上デジタル放送 地域別チャンネル一覧

お住まいの地域別地上デジタル放送のチャンネル一覧です。ご加入のケーブルテレビ局によりチャンネル数と放送局名が異なる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まいの地域	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城
放送局名	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビユー福島	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 8 福島テレビ 4 日本テレビ 4 フジテレビジョン 6 TBS 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学
お住まいの地域	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	山梨
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY
お住まいの地域	長野	新潟	富山	石川	福井	岐阜	静岡
放送局名	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TenYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ 8 岐阜テレビ

■表のみかた

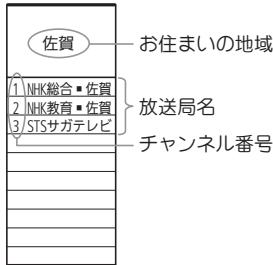

お住まいの地域	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
放送局名	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 5 テレビ和歌山	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 10 よみうりテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・岡山 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 7 テレビせとうち	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 5 広島ホームテレビ 7 TSS	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送
お住まいの地域	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本
放送局名	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 0HKテレビ	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 7 テレビせとうち 8 テレビ愛媛	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 2 NHK教育・福岡 3 STSサガテレビ 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 5 NCC長崎文化放送 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送
お住まいの地域	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

アイコン一覧

番組情報

テレビ

テレビ放送の番組

ステレオ

ステレオ放送の番組

ラジオ

ラジオ放送の番組

モノラル

モノラル放送の番組

データ

データ放送の番組

主+副

二重音声信号で「主+副」音声の番組

+d
テレビ

番組内容に連動したデータ放送を行っているテレビ番組

5.1CH
サラウンド

5.1ch サラウンド放送の番組

+d
ラジオ

番組内容に連動したデータ放送を行っているラジオ番組

有料

有料のチャンネル

d
テレビ

番組とは別のデータ放送を行っているテレビ番組

未契約

未契約のチャンネル

d
ラジオ

番組とは別のデータ放送を行っているラジオ番組

18

視聴年齢制限がある番組
(数字は年齢を表します。)
※表示は 18 歳

6

付加信号情報

マルチ
信号

映像や音声信号の切り替えができる番組

アナログ
COPY

アナログコピーが禁止されている番組

字幕

字幕情報を含む番組

デジタル
1COPY

1回のみデジタル録画が可能な番組

制限
COPY

デジタルコピー制限がかかっている番組

デジタル
COPY

デジタルコピーが禁止されている番組

信号情報

16:9
1125i

番組の映像信号情報
上：横縦比（16:9 もしくは 4:3）
下：信号方式（1125i/750p/525p/
525i）

HD

ハイビジョン番組

AAC
AUDIO

音声情報（AAC Audio の場合）

MPEG
AUDIO

音声情報（MPEG Audio の場合）

その他情報

見るだけ

視聴予約をした番組

録画

録画予約をした番組



未読メールがある場合

番組ジャンル



ニュース・報道



映画



スポーツ



アニメ



情報／ワイドショー



ドキュメンタリー／教養



ドラマ



劇場・公演



音楽



趣味・教育



バラエティ



福祉

メニュー画面一覧

メニュー画面から設定する内容の一覧です。

(※1) パイオニア、ソニー、東芝、松下、日立、NEC、ピクター、アイワ、シャープ、サンヨー、三菱電機、フィリップス、富士通ゼネラル、コルティナ、フナイ

(※2) 対応テレビメーカーにより画面表記が異なります。

■ナビメニュー



地上デジタル放送

BS デジタル放送

CATV

EPG (電子番組ガイド)


コミュニティチャンネル

PPV (ペイ・パー・ビュー)

設定

各TV画面を表示

■番組ガイドメニュー

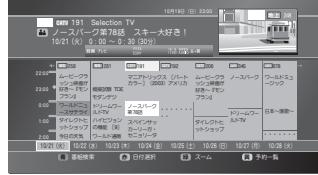

番組検索
日付選択
ズーム
予約一覧

コミュニティチャンネル
を表示

PPV番組ガイドを表示


■設定メニュー



予約一覧
視聴制限
システム設定
チャンネル設定
メール
購入記録
購入記録送信結果
双向通信一覧
ナビ設定
システム情報

予約一覧画面を表示

■視聴制限メニュー

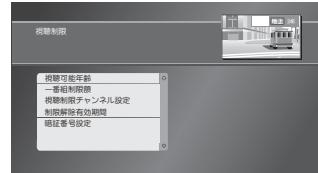

視聴可能年齢


一番組制限額

視聴制限チャンネル設定

制限解除有効期間

暗証番号設定

■システム設定メニュー

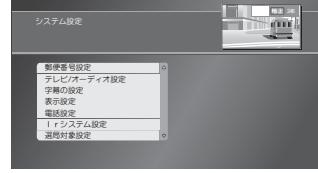

郵便番号設定

テレビ／オーディオ設定

字幕の設定

表示設定


電話設定

Irシステム設定

選局対象設定

個人情報リセット

■チャンネル設定メニュー

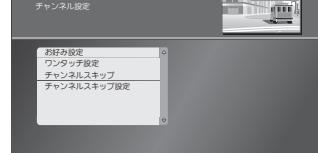

お好み設定

ワンタッチ設定

チャンネルスキップ

チャンネルスキップ設定

受信メール表示

有料番組の購入記録

最新の送信記録

双向通信一覧


PPV設定

チャンネル番号

コミュニティーチャンネル

チャンネル番号

■システム情報メニュー

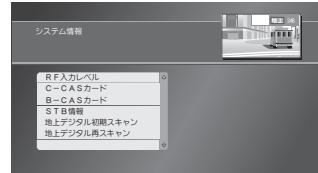

RF入力レベル



C-CASカード

B-CASカード

STB情報

地上デジタル初期スキャン

地上デジタル再スキャン

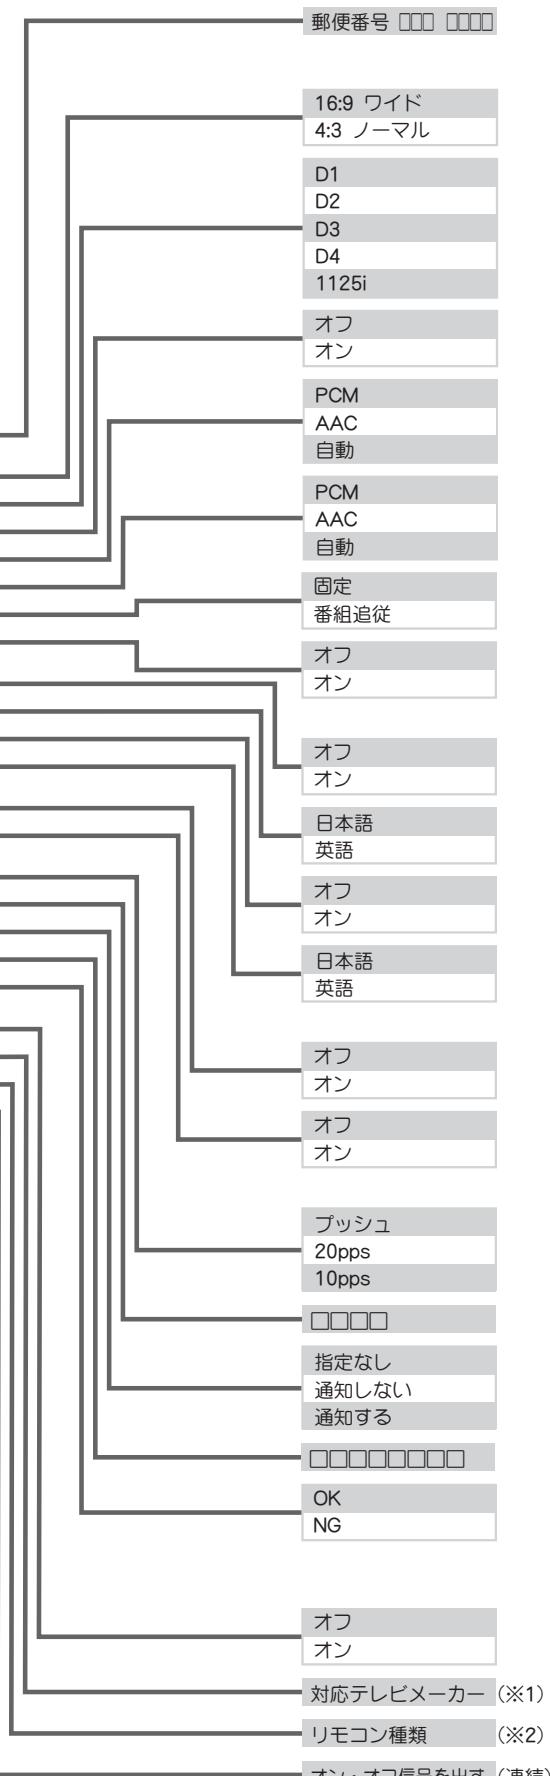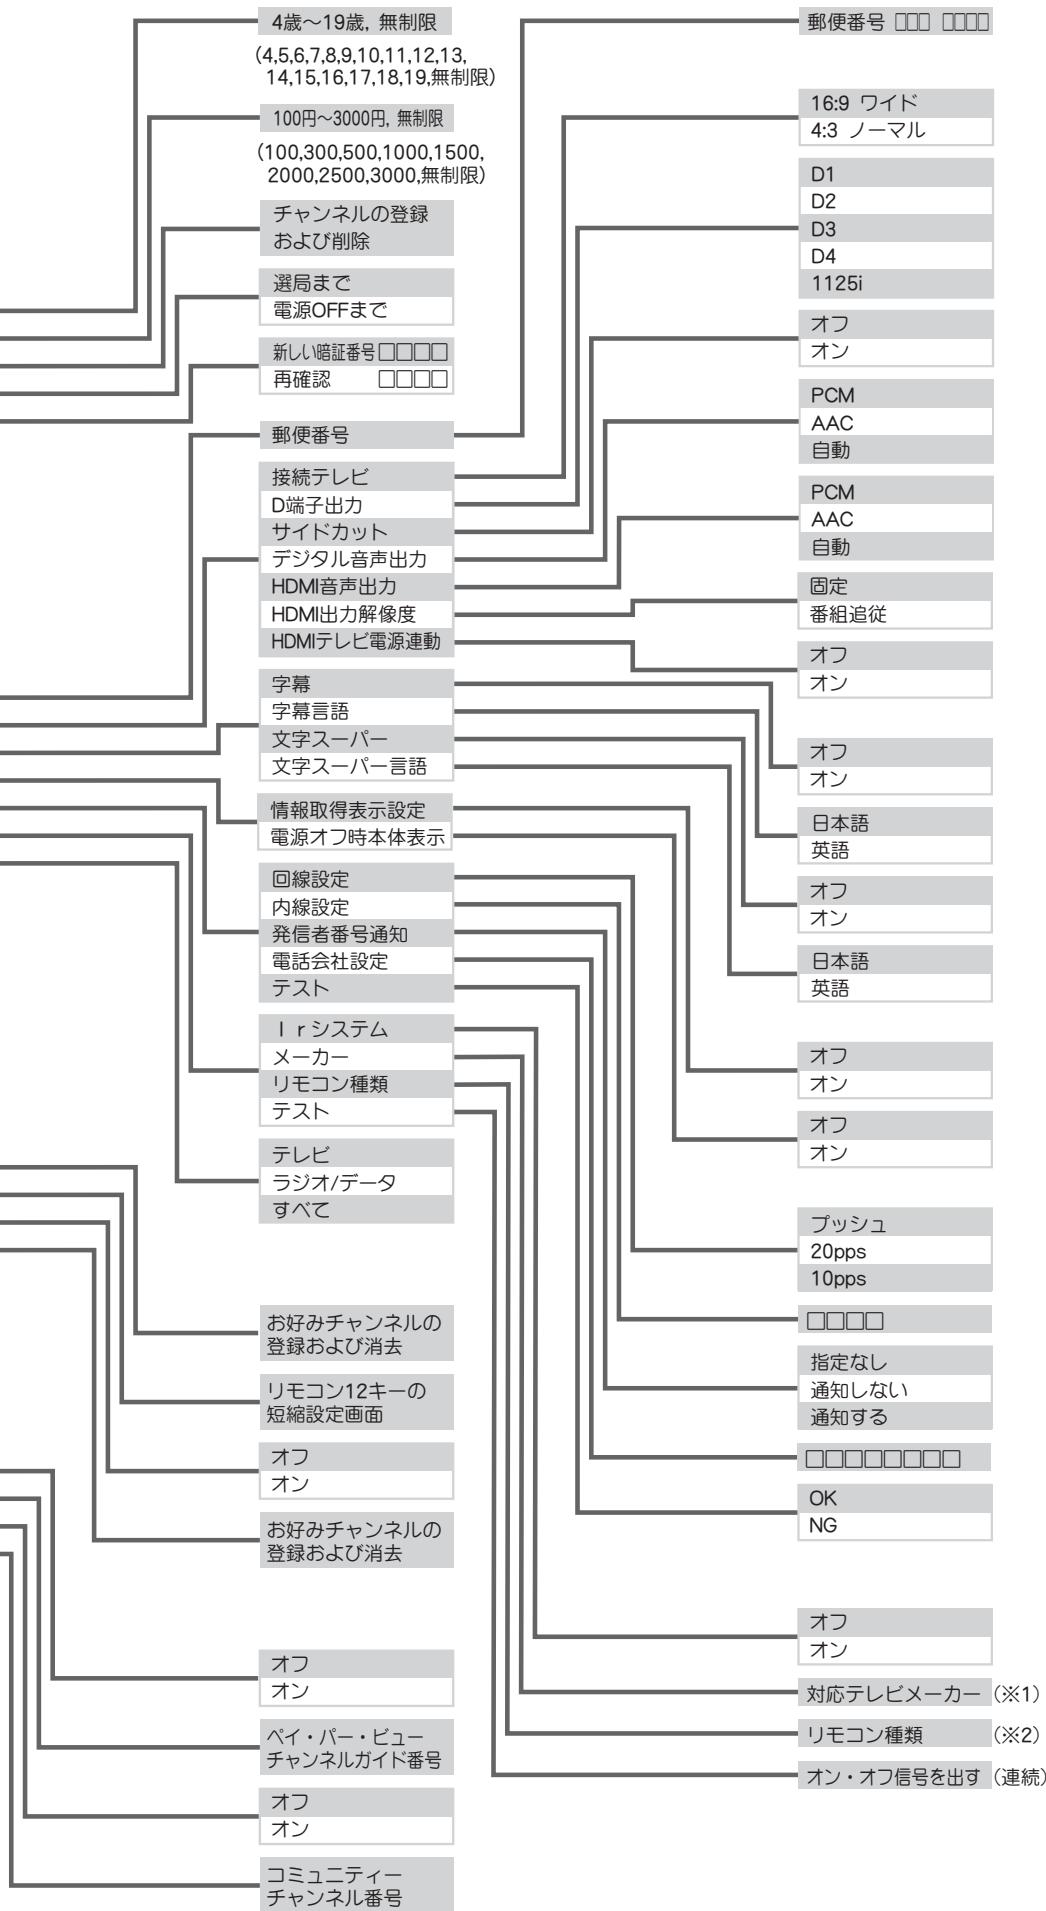

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の事項をもう一度確認してください。
それでも正常に動作しない場合は、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

症 状	原因と対処のしかた	ページ
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none">● 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？● 本機のリモコン受光部に向けて操作していますか？● 受信異常ににより、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体前面にあるリセットボタンを押してください。● 録画の実行中ではありませんか？録画実行中は本体の電源ボタン以外の操作はできません。	21 21 61
チャンネル番号が画面から消えない	<ul style="list-style-type: none">● 番組情報ボタンで画面表示が出る状態にしていませんか？ 再度番組情報ボタンを押してください。	29
天面に触れると熱い	<ul style="list-style-type: none">● 本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良いところに設置してください。)	5
映像が横長や縦長になる	<ul style="list-style-type: none">● 「接続テレビ設定」は、接続されているテレビに合っていますか？● ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか？	23
電源を入れても映像がすぐに出ない	<ul style="list-style-type: none">● 本機は電源を入れてからソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。	—
特定のチャンネルまたはすべてのチャンネルで映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none">● 本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか？ D 端子出力設定が間違っていないか確認してください。	23
映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none">● テレビ側の入力切換(テレビ/ビデオ)は間違っていませんか？	22
画質や音質が少し悪くなつた	<ul style="list-style-type: none">● 降雨対応放送になっていませんか？ 雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、ご加入のケーブルテレビ局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	—

症 状	原因と対処のしかた	ページ
電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるときに電話機やファクシミリの呼出音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> モジュラーフォンケーブルを使用すると、一部の電話機やファクシミリでこの症状が出る場合があります。 市販の自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリのメーカーへお問い合わせください。 	18
字幕や文字スーパーが出ない	<ul style="list-style-type: none"> メニュー画面などが表示されていませんか? 戻るボタンを押して、メニュー画面などを消してください。 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか? 「オン」にしてください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 	— 38 —
有料放送の視聴ができない	<ul style="list-style-type: none"> ICカードが正しく挿入されていますか? 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 本機への接続が正しく設定されていますか? 	21 — 16～19
画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	<ul style="list-style-type: none"> 本機への接続や設定は正しいですか? 	16～27
IRシステムコントローラーで録画機器の録画予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> IRシステムコントローラーは正しく接続されていますか? 「IRシステムコントローラーの設定」は正しいですか? 録画機器は正しく準備できていますか? 録画機器の電源やビデオテープなどは必ず確認してください。 	20 27 52
視聴予約が実行されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源が「切」になっていませんか? 視聴予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 	—
録画予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> 番組の放送時間帯が他の予約と重複していませんか? 予約一覧で予約されている内容を確認してください。 	50

エラーメッセージ表



メッセージ	内 容
B-CAS カードが正しく挿入されていることを確認してください。(E100)	<ul style="list-style-type: none"> IC カードが正しく挿入されていないときに表示されます。IC カードを正しく挿入してください。
この B-CAS カードは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> IC カードの交換が必要なときに表示されます。ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。
IC カードの交換が必要です。 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
この IC カードは使用できません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。	
このチャンネルは契約されていません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。(E103)	<ul style="list-style-type: none"> 視聴するために契約が必要なチャンネルを選局した場合に表示されます。視聴するにはご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。
このチャンネルはご覧いただけません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。(E205)	
契約が切れています。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。(E205)	
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。	
ご契約条件により視聴できません。 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
ご契約条件の確認をしています。 しばらくお待ちください。	<ul style="list-style-type: none"> 視聴するための契約を確認しているときに表示されます。しばらく待って表示が変わらない場合、ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。
購入できません。本機への接続・設定を確認のうえ、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	<ul style="list-style-type: none"> 購入記録が送信できず、IC カードの記録容量を超えている場合などに表示されます、本機への接続・設定を再確認のうえ、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。
受信できません。(E202)	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル宅内線の接続不良等で入力信号が正しく入力されていない場合に表示されます、接続等を確認してください。 天候などの影響などにより、ご加入のケーブルテレビ局において受信障害が発生している場合などに表示される場合があります。
データが取得できませんでした。 一度ご覧のチャンネルを切り換えた後、再度ご希望のチャンネルを選局してください。	<ul style="list-style-type: none"> データ放送の表示が正しく表示できなかった場合に表示されます。一度ご覧のチャンネルとは異なるチャンネルを選局後、再度ご希望のチャンネルを受信してください。
データの表示ができませんでした。 一度ご覧のチャンネルを切り換えた後、再度ご希望のチャンネルを選局してください。	

How to Use JC-3500

Basic Operations for Watching TV

1. Turn on TV and switch its video input for CATV.
2. Press Power to turn on the power to JC-3500.
3. Select "TV" on the screen with **▲▼**, and press Enter.
4. Select a channel with CH +/ - or with the numeric buttons.

TV control buttons

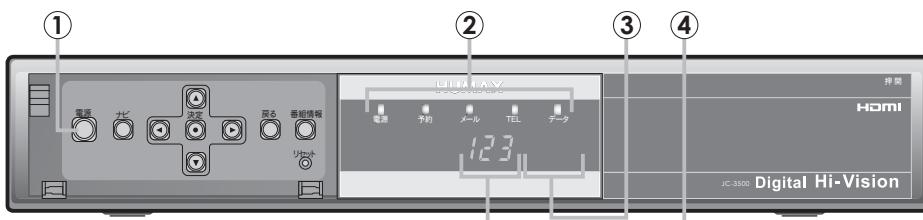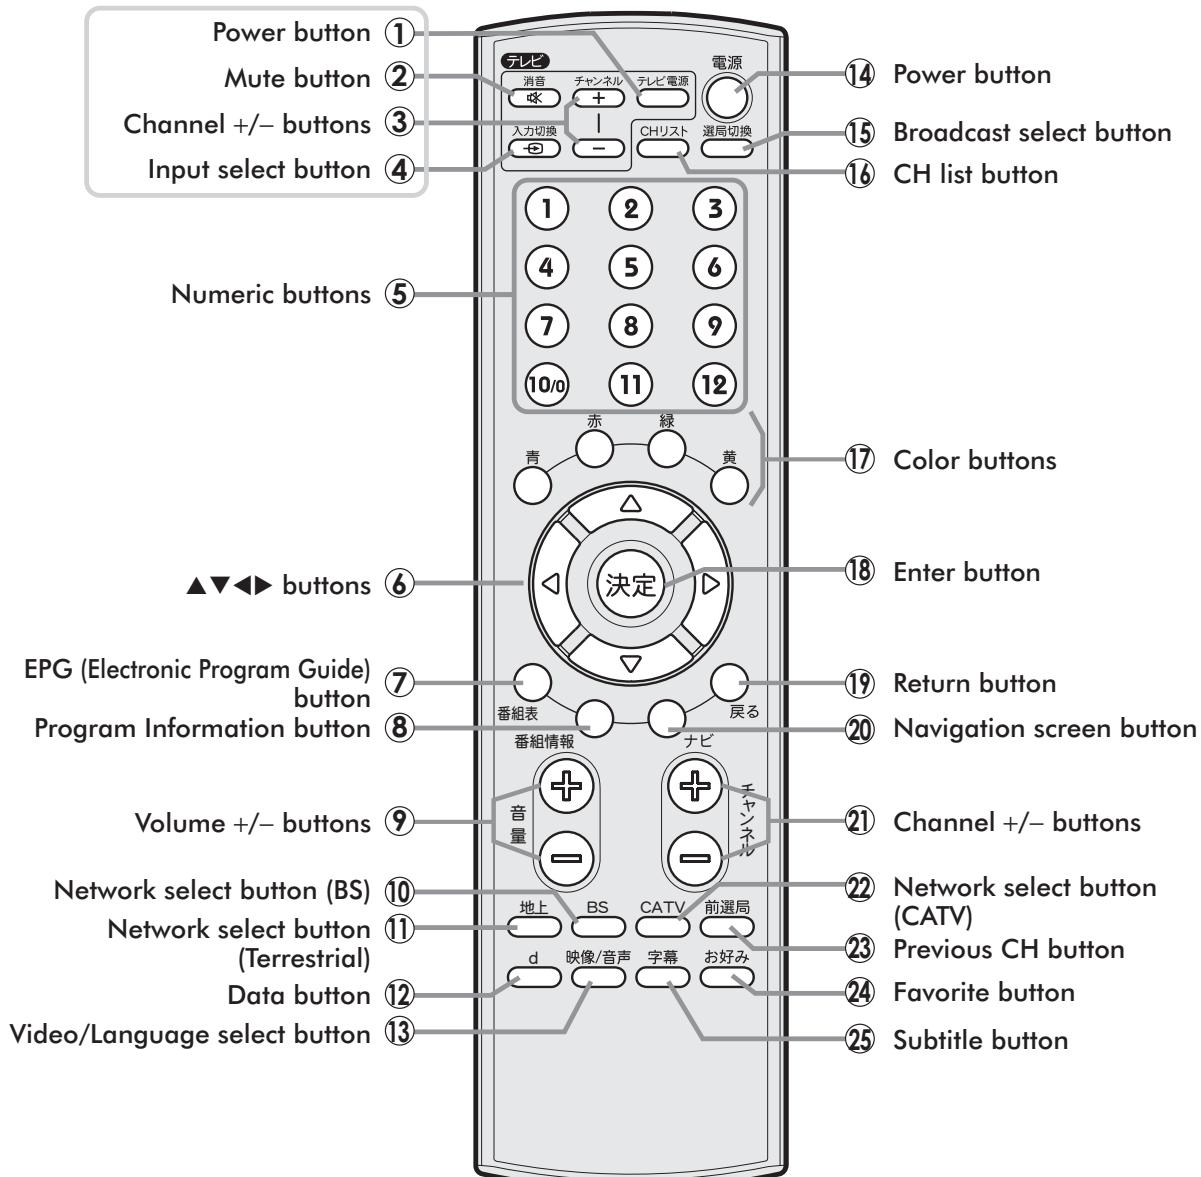

- ① Power button
- ② Indicators
- ③ Remote control sensor
- ④ Channel number display

主な仕様

JC-3500 仕様

デジタル放送受信仕様	受信変調方式 64QAM	地上デジタル／BS デジタル／CS デジタルの各チャンネル 受信周波数帯域：90MHz～770MHz 入力レベル：49dB μ V～81dB μ V (平均値)
	受信変調方式 OFDM	地上デジタルの各チャンネル 受信周波数帯域：90MHz～770MHz 入力レベル：47dB μ V～81dB μ V (平均値)
入出力端子		ケーブル入力端子：F型接栓 (75 Ω) 分配出力端子：F型接栓 (75 Ω) 映像出力端子 ピンジャック 2 系統 音声出力端子 ステレオ、ピンジャック 2 系統 D1/D2/D3/D4 映像出力端子 1 系統 光デジタル音声出力 1 系統 HDMI 出力端子 1 系統 IR ビデオコントローラー端子 1 系統 電話回線（モジュラー）端子 1 系統
使用電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	電源オン：12W 電源オフ：1W	
許容周囲温度	5～40℃	
許容周囲湿度	25%～80%（結露のないこと）	
外形寸法	280 (W) × 45 (H) × 200 (D) mm	
本体質量	1.4 kg	
本体付属品	リモコン×1、バッテリー（単四形）×2、電源コード×1、 映像・音声コード×1、IR システムコントローラー×1、取扱説明書×1	

※ 本機の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

メモ

6

その他の

索引

1 ~ 0

- 16:9 ワイド 23
4:3 ノーマル 23

A

- AAC 24
ADSL 回線 18

B

- B-CAS カード 21, 59
BS デジタル放送 8

C

- C-CAS カード 21, 59
CH リスト 37
CS デジタル放送 8

D

- D1/D2/D3/D4/1125i 23
DVD 20, 27, 52
D 端子 17, 23

H

- HDMI 音声出力 24
HDMI 出力解像度 25
HDMI 端子 17
HDMI テレビ電源連動 25

I

- IC カード 21
IR システムコントローラー 20, 27, 52
ISDN 回線 19

P

- PCM 24
PPV ペイ・パー・ビューを参照

S

- STB 情報 59

T

- TV コード 28

ア

- アイコン 64, 65
暗証番号 41, 53

イ

- 一番組制限額 54

工

- 英語表示 38
エラーメッセージ 70

オ

- オーディオ機器 20, 24
お好みリスト 36

力

- 回線設定 26
カラーボタン 44

キ

- キーワード検索 46

コ

- 購入記録 56
コピー制限 20, 48

シ

- システム情報 59
視聴可能年齢 53
視聴制限 41, 53
視聴予約 48
字幕 29, 38
ジャンル検索 45
主・副音声 29
仕様 72
初期化 60

ス

- ズーム 34

セ

- 選局設定 32

ソ

- 双方向通信 57
ソフトウェアバージョン
(STB 情報) 59

チ

- 地上デジタル放送 8
重複予約 50

テ

- データ放送 8, 43
デジタル音声 24
テレビディオ 20
電話回線 18, 26

ト

- 時計表示 28

ナ

- 内線設定 26
ナビ画面 31

二

- 二重音声 39

ネ

- 年齢制限番組 42

ハ

番組表

- | |
|--------------------|
| 表示 30 |
| 画面のみかた 44 |
| キーワード検索 46 |
| キーワード履歴検索 46 |
| ジャンル検索 45 |
| 番組を選ぶ 34, 44 |
| 日付や時間を変える 48 |
| 予約する 48 |
| 番組情報 29, 38 |

ヒ

- ビデオ 20, 27

フ

- プッシュ回線 26
プレビュー 42

ヘ

- | |
|-------------------|
| ペイ・パー・ビュー 8 |
| 見る 41 |
| 予約する 49 |

マ

- マルチ映像 39

メ

- | |
|-----------------|
| メール 56 |
| メニュー画面 66 |

モ

- | |
|-----------------|
| 文字スーパー 38 |
| 文字入力 46 |

ユ

- 有効期間 55

ヨ

予約

確認と変更・取り消し	51
視聴予約	48
重複予約	50
録画予約	48
予約一覧	51

ラ

ラジオ	32
-----	----

リ

リセットボタン	61
リモコン	10, 11

レ

連動録画	52
------	----

□

録画

繰返し	50
録画が禁止されている番組	41
コピー制限	48
番組表から録画	48
連動録画	52
録画の中止	51
録画予約	48

ワ

ワンタッチ選局	34
---------	----

機器に関するご質問はご加入のケーブルテレビ局へお問い合わせください。



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

! 安全に関する ご注意	ご使用の前には取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。

ご使用のセットトップボックスの点検を！

<熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。>

このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切つても、音や映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、
コンセントから電源プラグを抜き、
必ずご加入のケーブルテレビ局に
ご相談ください。

HUMAX

株式会社 ヒューマックスジャパン
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-8-3
小川町北ビル 7 階